

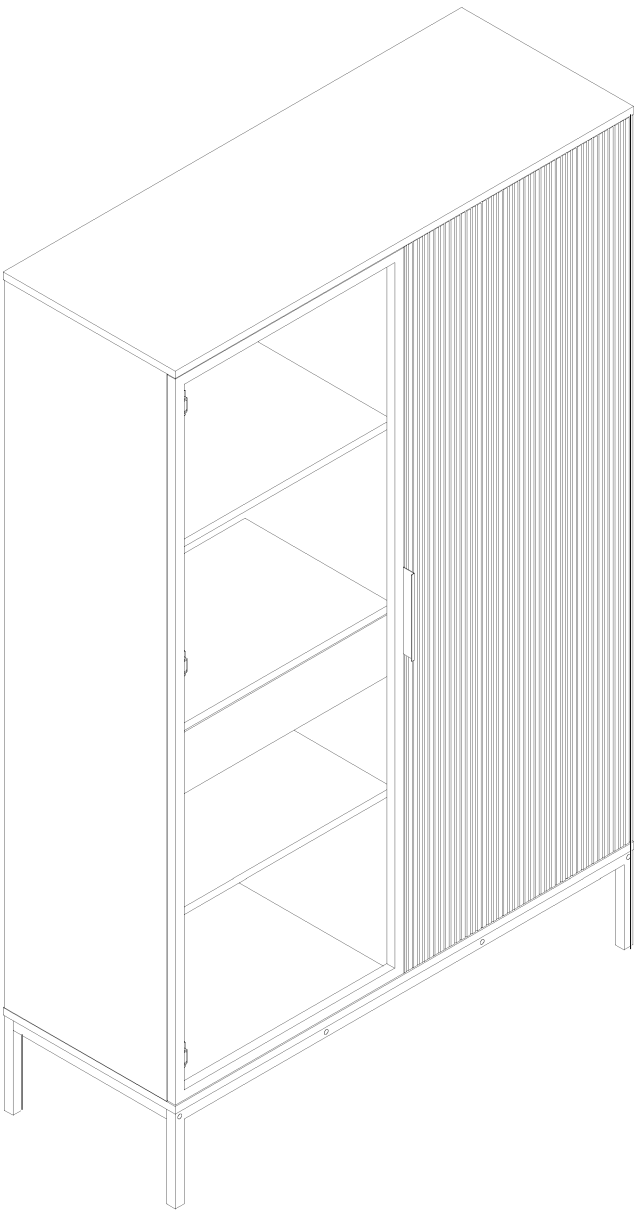
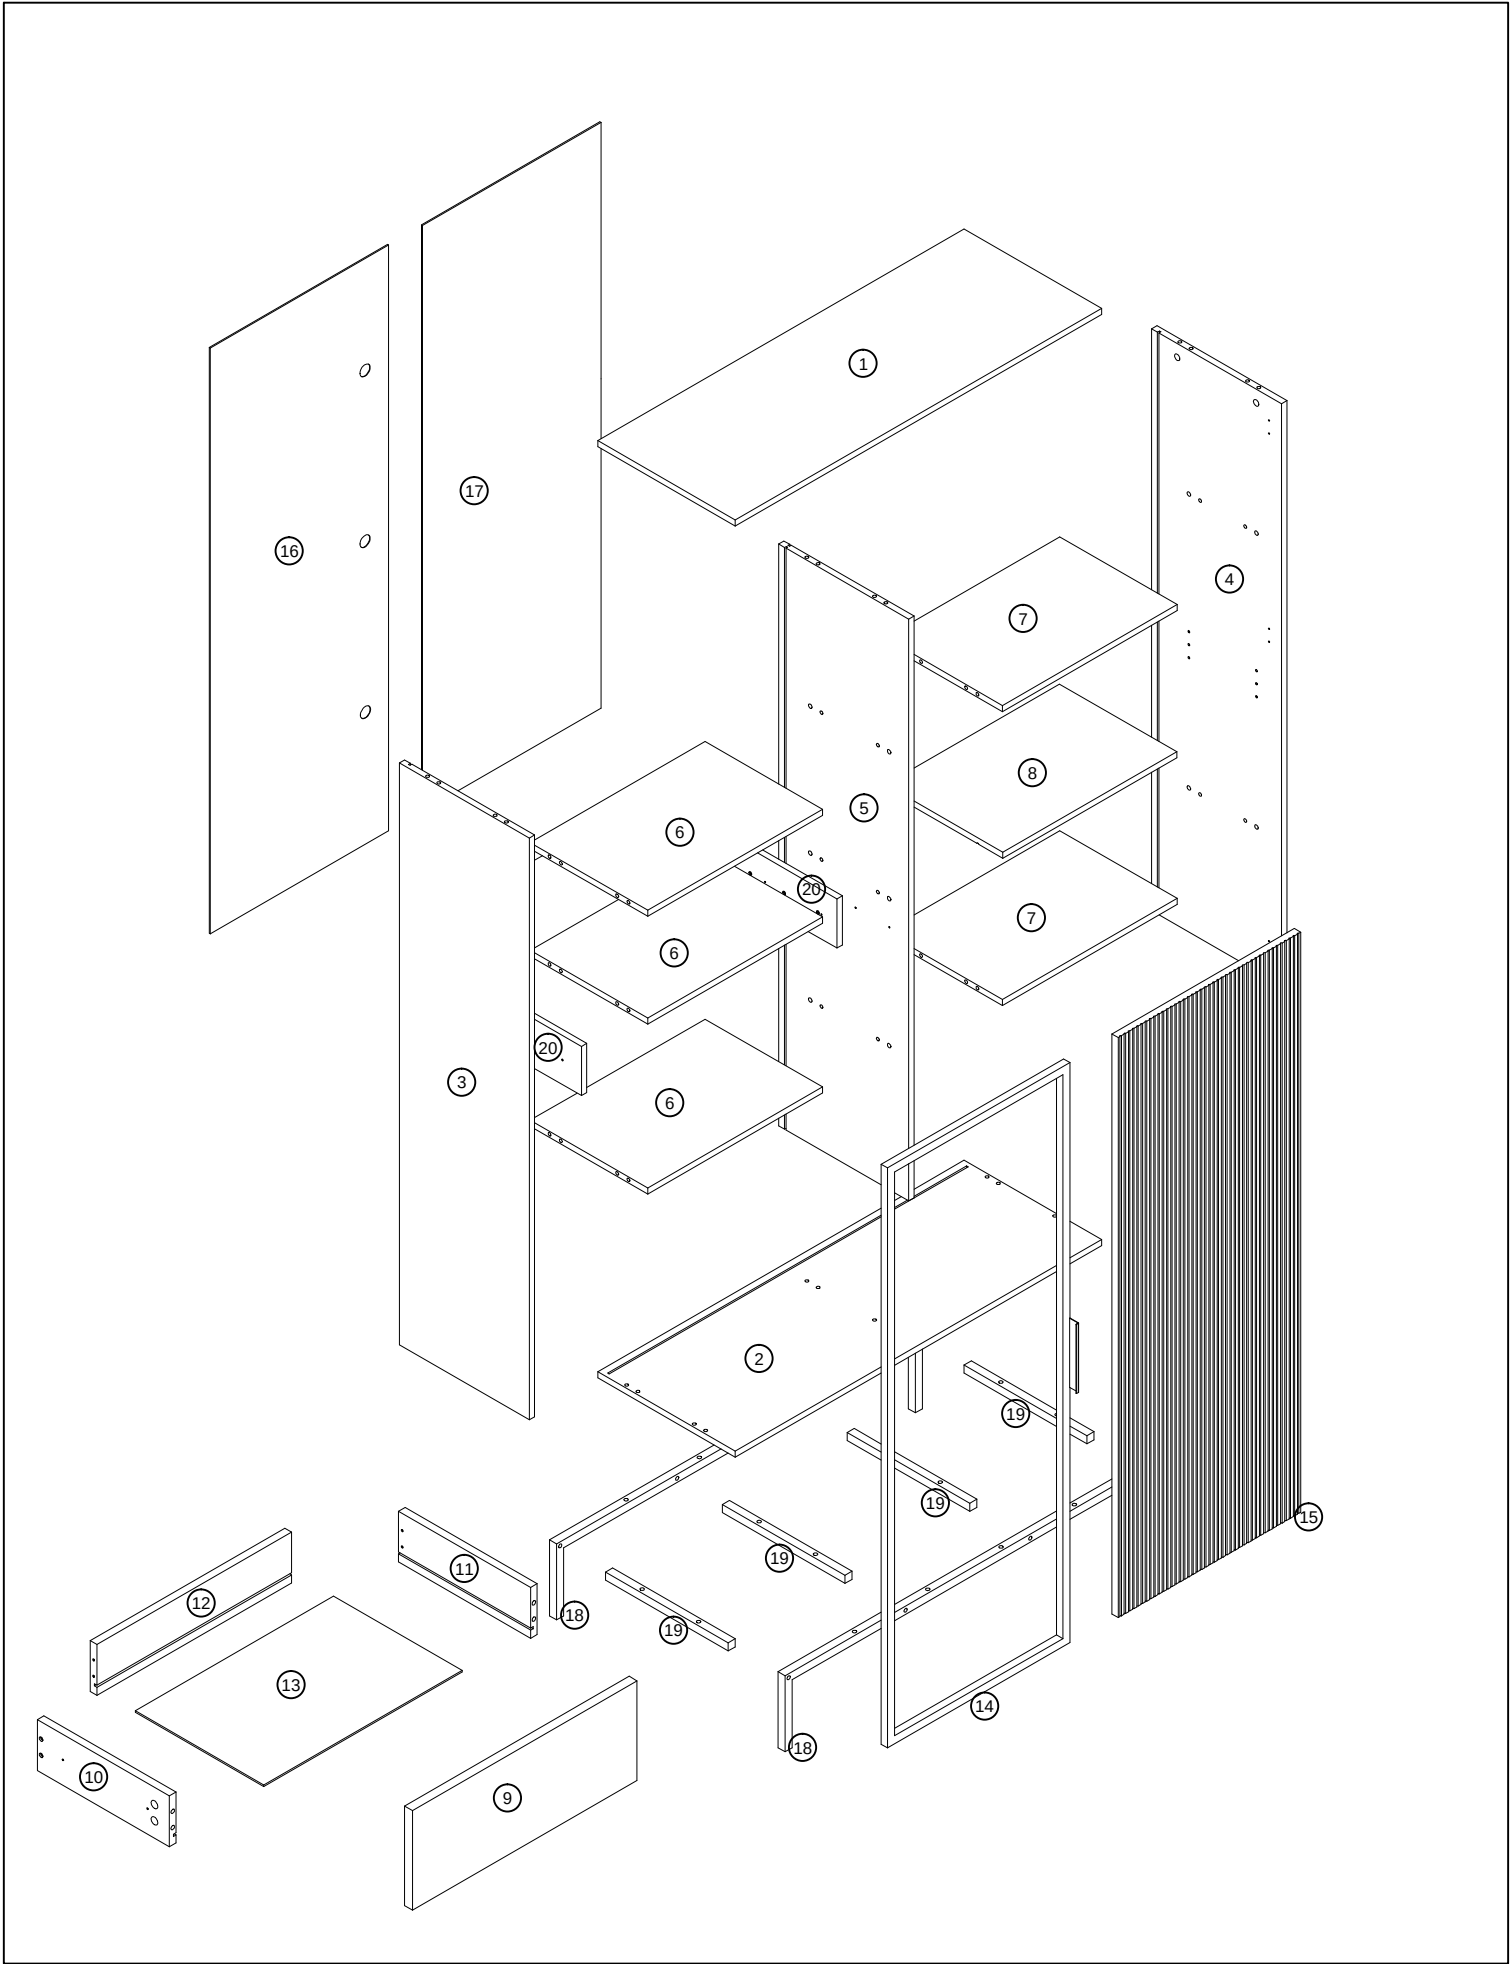











05-0811


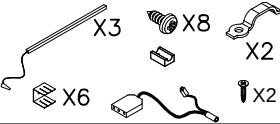




 Ax31pcs	 Bx33pcs	 Cx6pcs	 Ex3pcs	 Fx3pcs
 Dx2pcs	 Gx16pcs	 Sx8pcs	 Hx64pcs	 Ix4pcs
 Jx12pcs	 Kx2pcs	 Lx30pcs	 Mx4pcs	 Nx1pcs
 Ox1pcs	 Px1pcs	 Qx5pcs	 Tx6pcs	


Slides Must Be Separated Before Assembly.
After Separated ,Set Aside Until Needed For
Assemniy

Οι ελάσσονες πρέπει να αποσπαστούν πριν
από τη συναρμολόγηση.
Αφού αποσπαστούν, τοποθετήστε τα στην
άκρη μέχρι να χρειαστούν για τη
συναρμολόγηση.

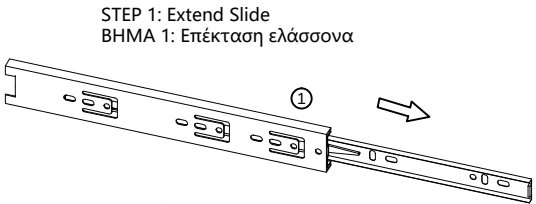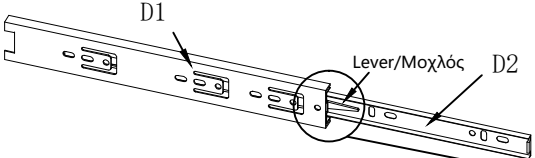


STEP 2: Push Lever UP
BΗMA 2: Πιέστε τον μοχλό επάνω




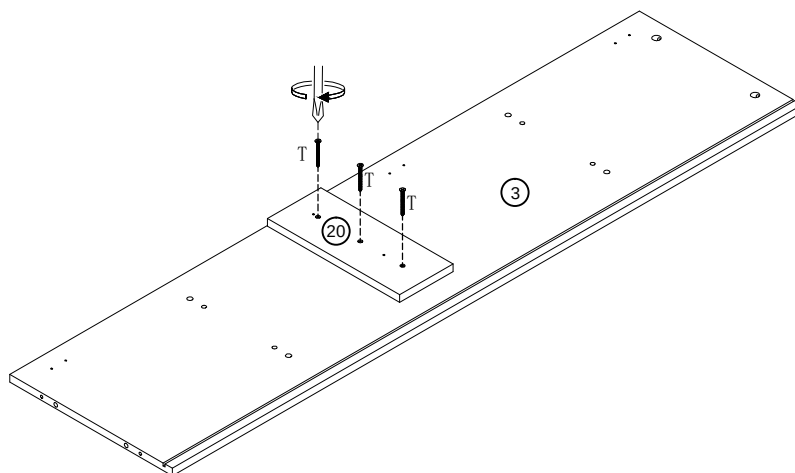


Tx3pcs

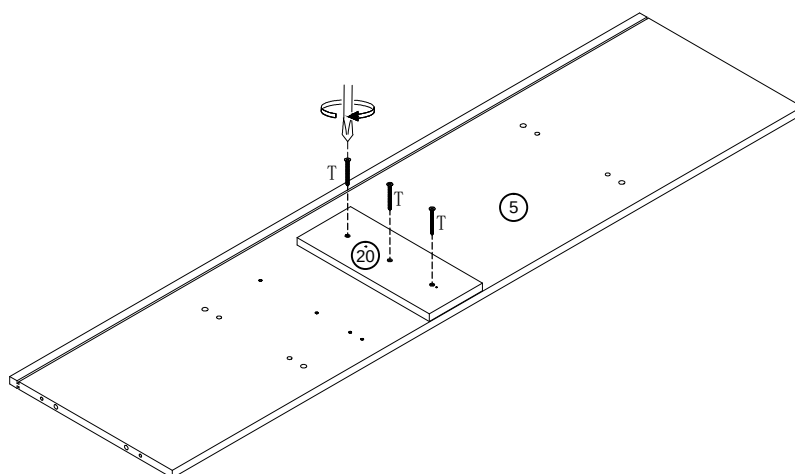


Tx3pcs

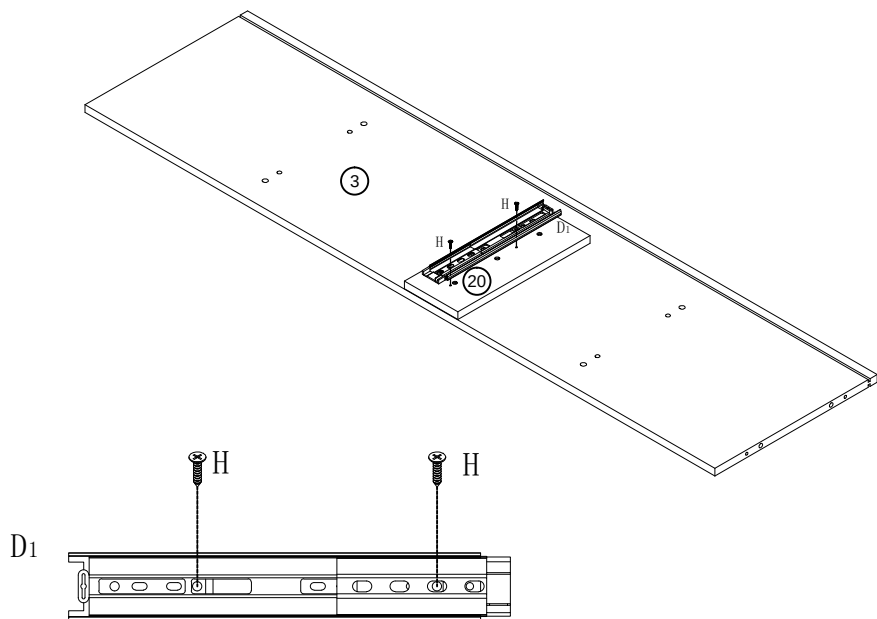


	Hx2pcs
	D ₁ x1pcs


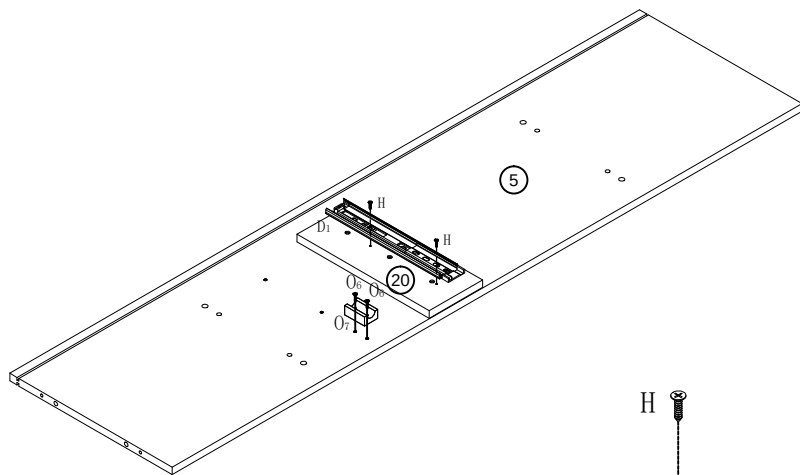


	Hx2pcs		O ₆ x2pcs
	D ₁ x1pcs		O ₇ x1pcs

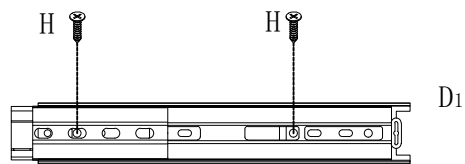


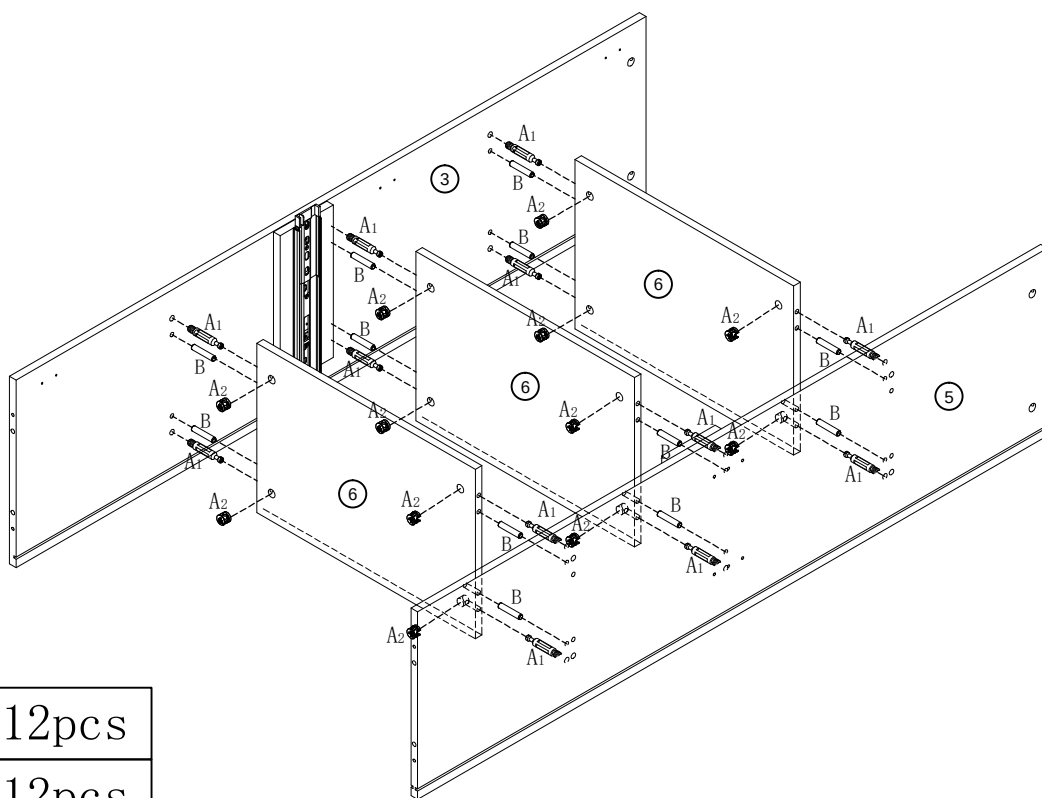


	A ₁ x12pcs
	A ₂ x12pcs
	Bx12pcs

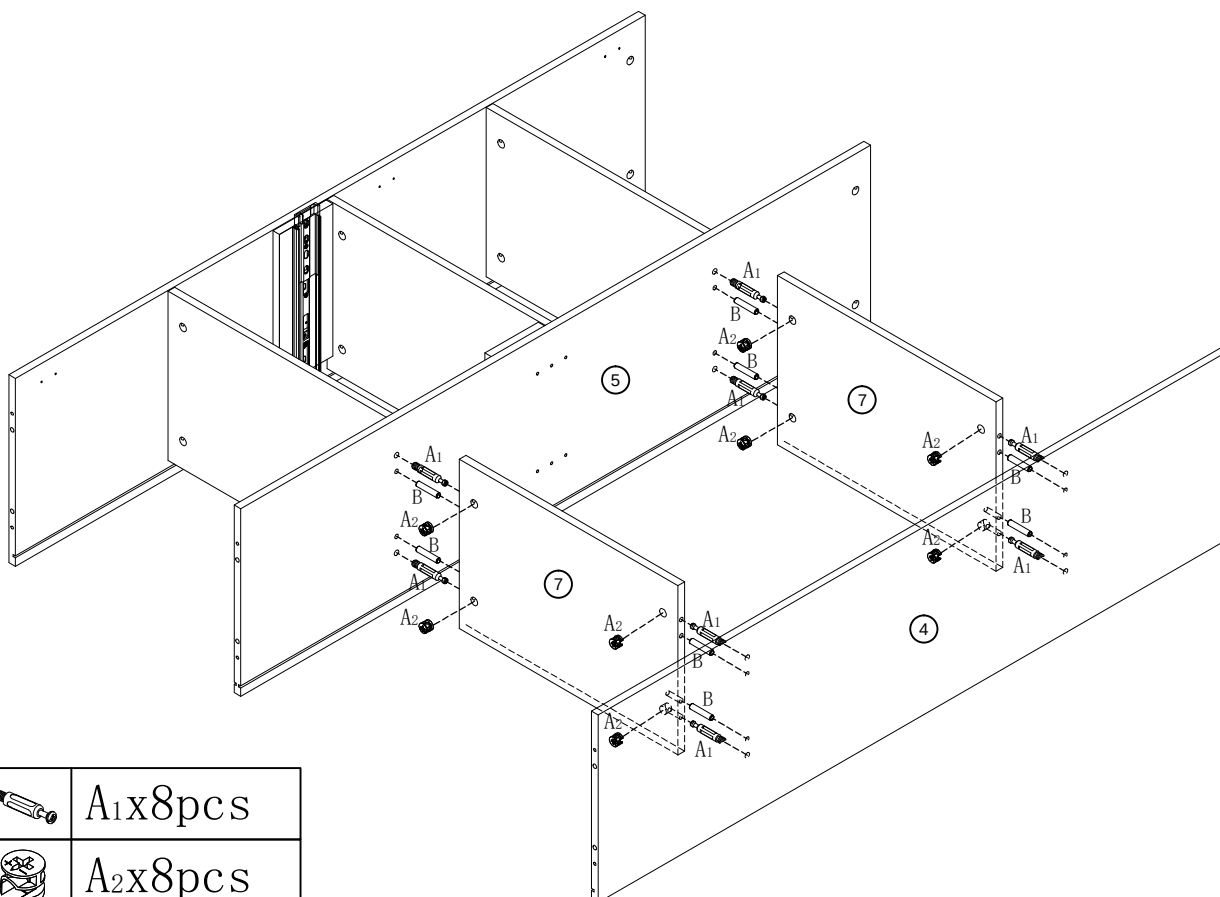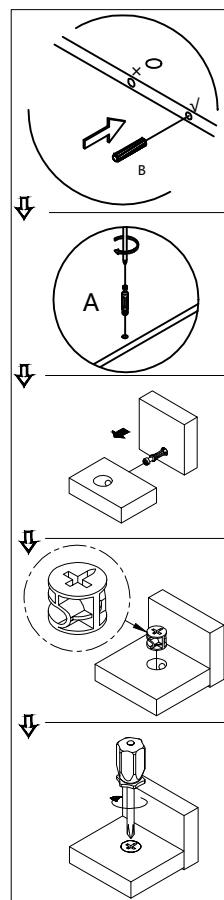


	A ₁ x8pcs
	A ₂ x8pcs
	Bx8pcs

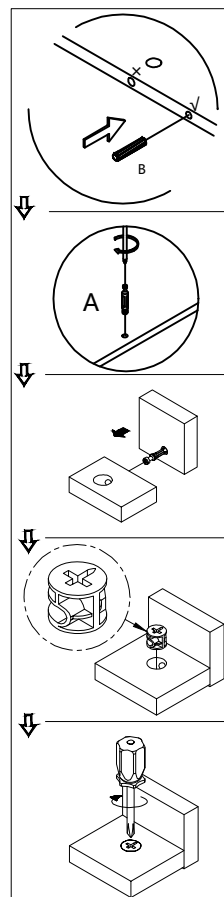


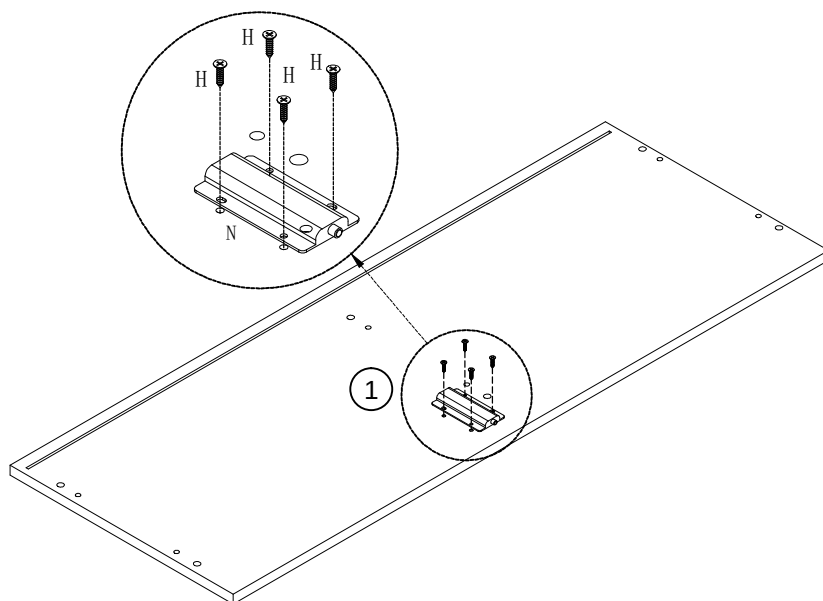


	Hx4pcs
	Nx1pcs

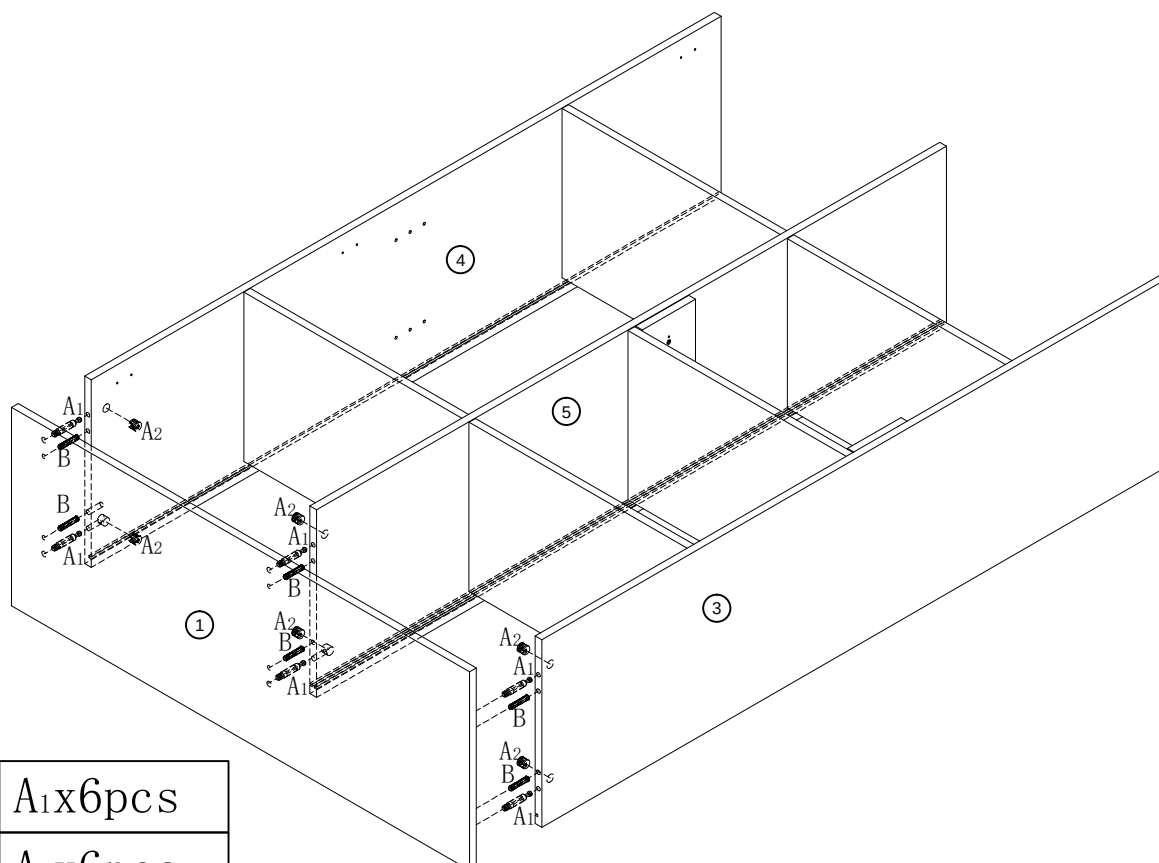

	A ₁ x6pcs
	A ₂ x6pcs
	Bx6pcs

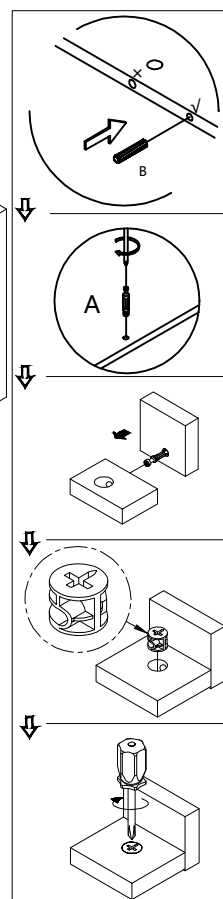


STEP 9/BHMA 9

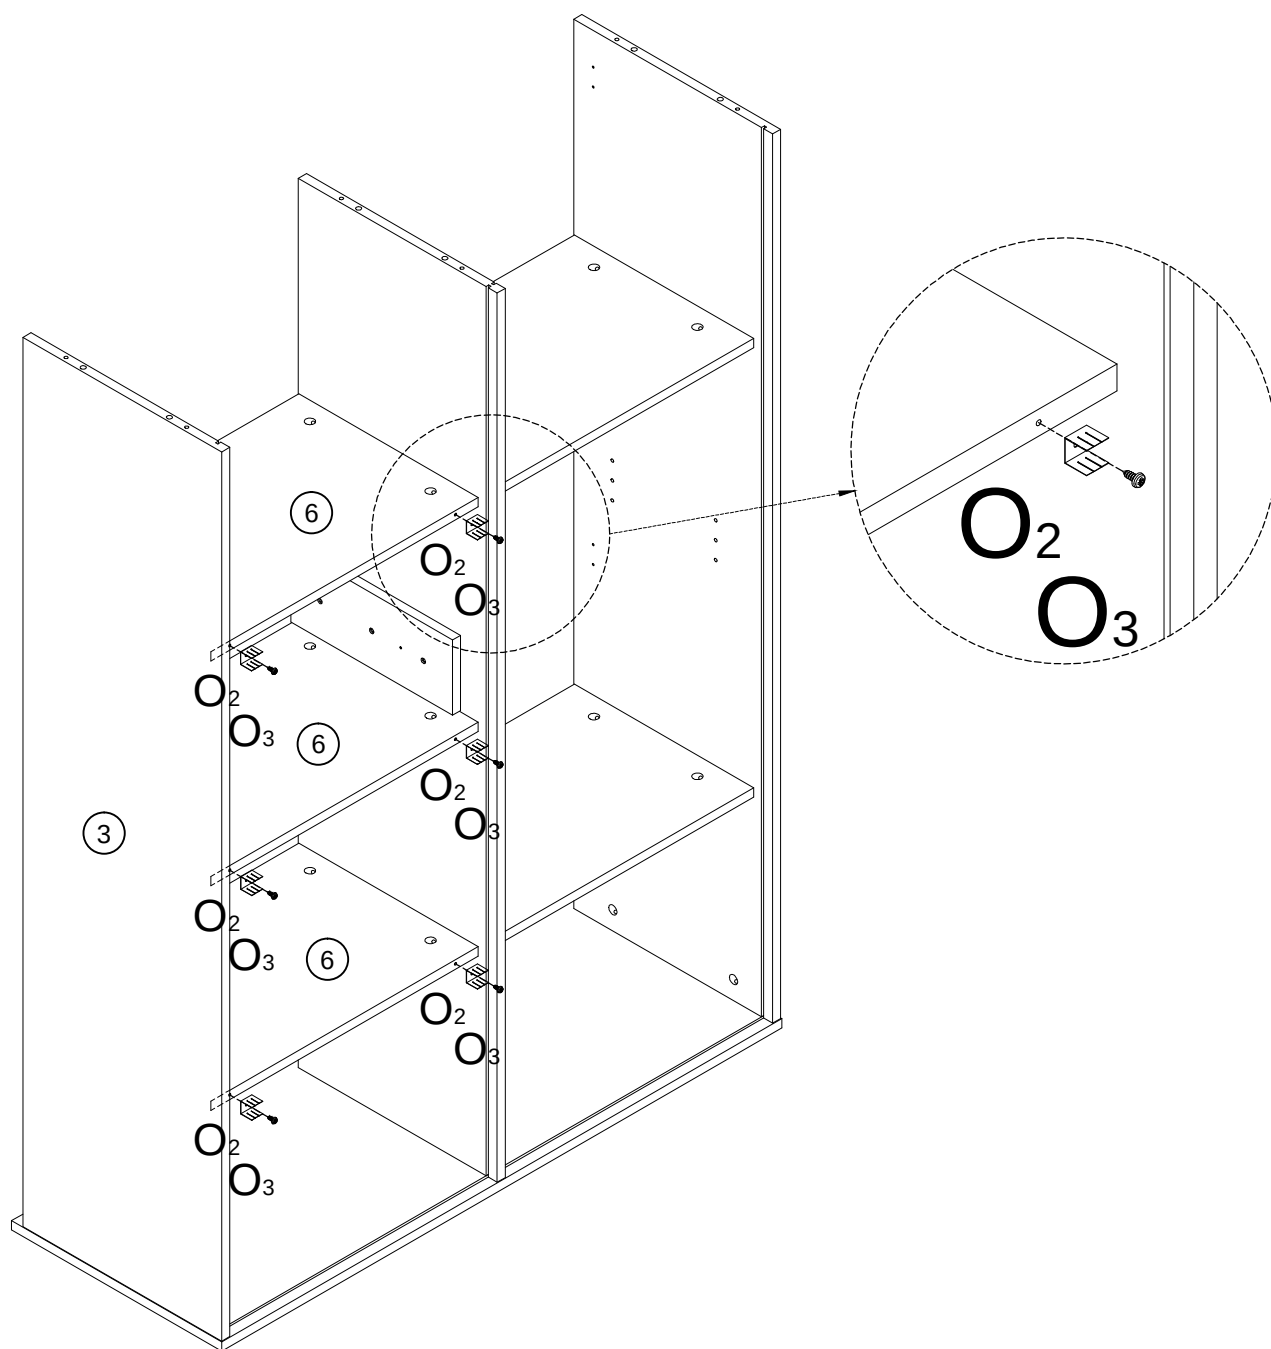


O₂x6pcs




O₃x6pcs

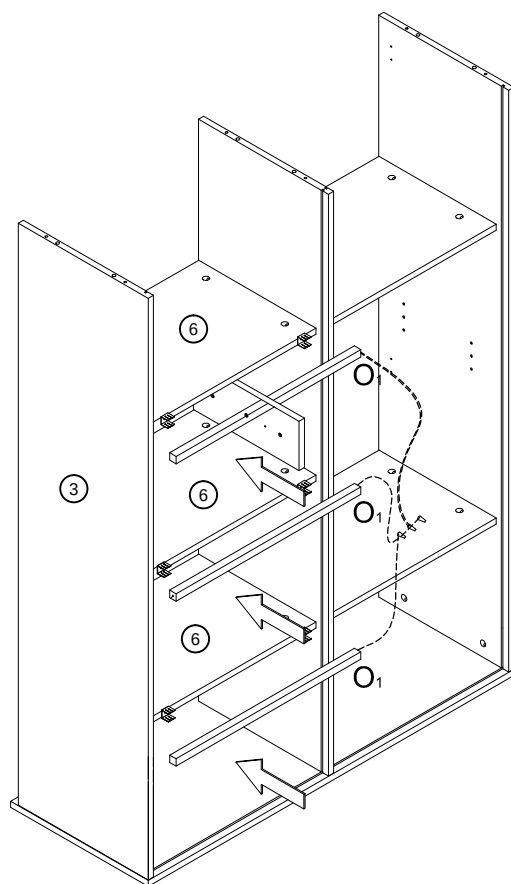

	O ₁ x3pcs
--	----------------------

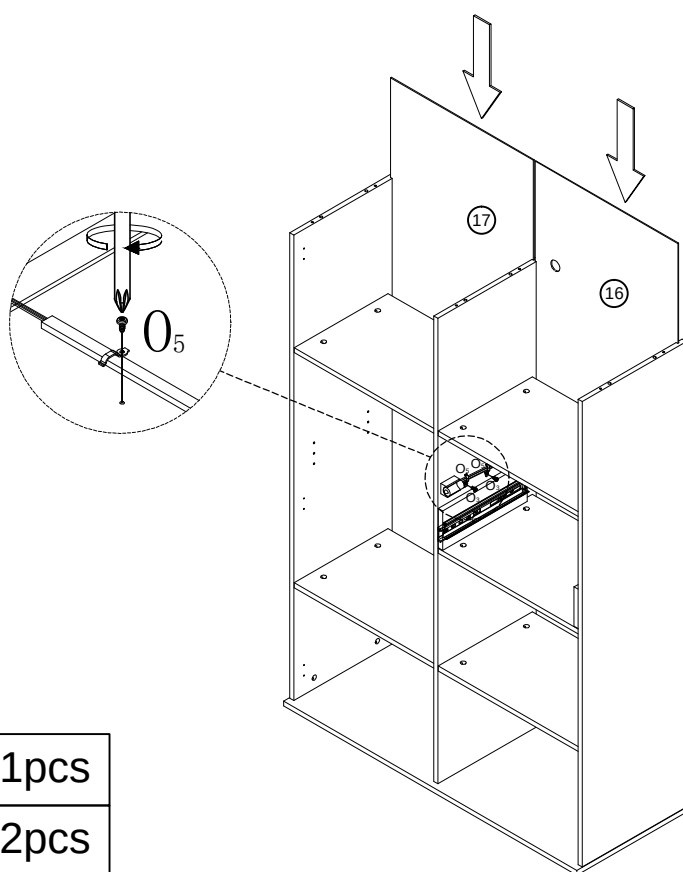


	O ₄ x1pcs
	O ₅ x2pcs
	O ₃ x2pcs

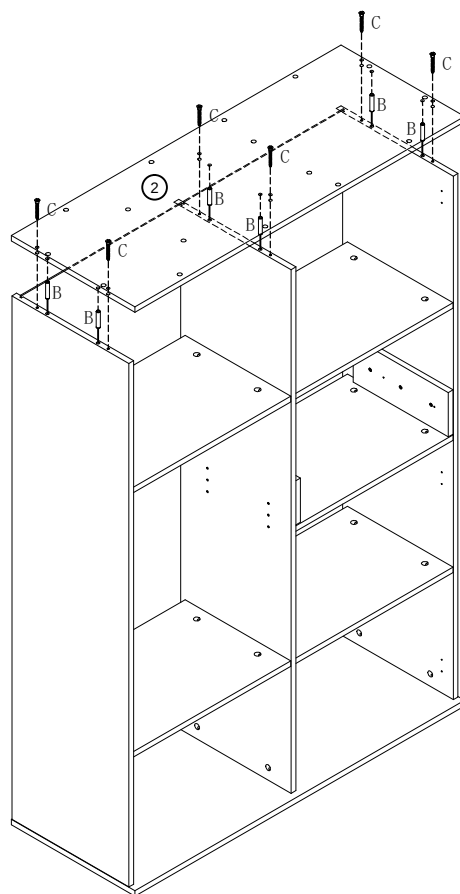



Bx6pcs





Cx6pcs


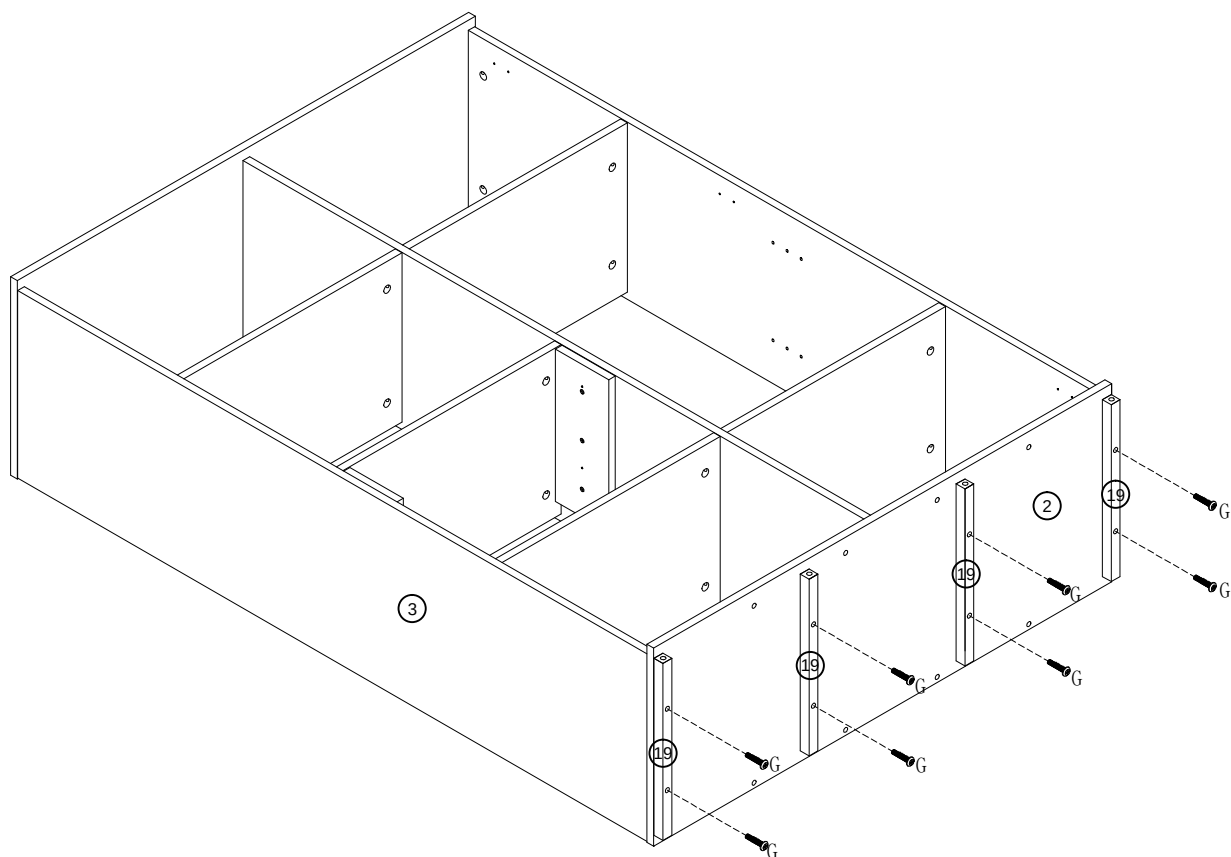


Gx8pcs

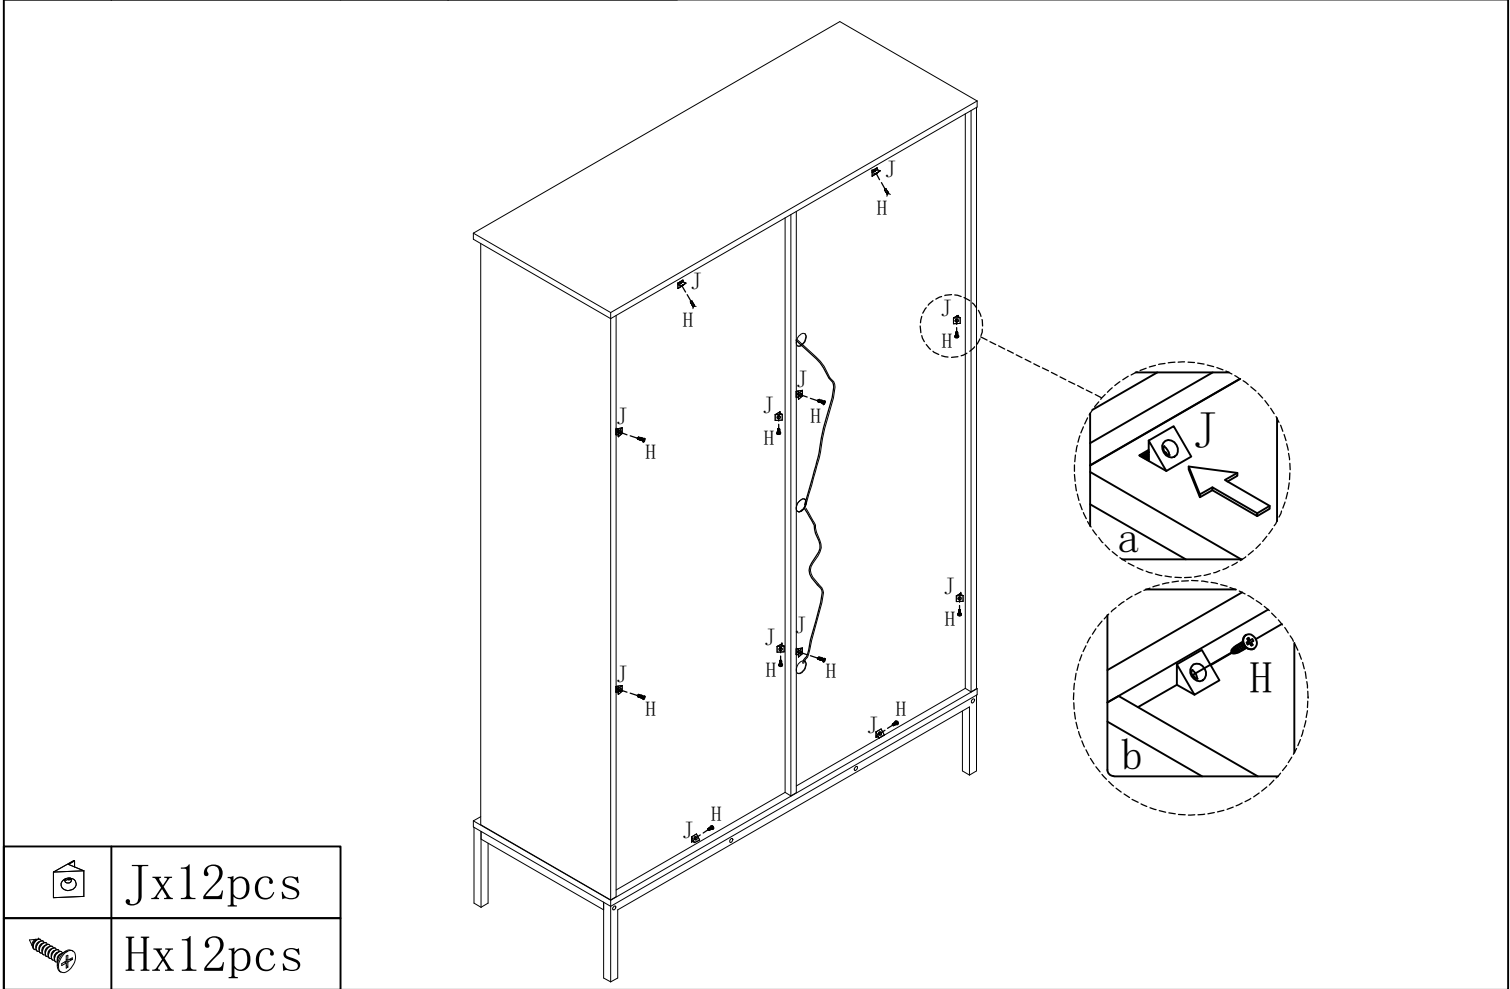
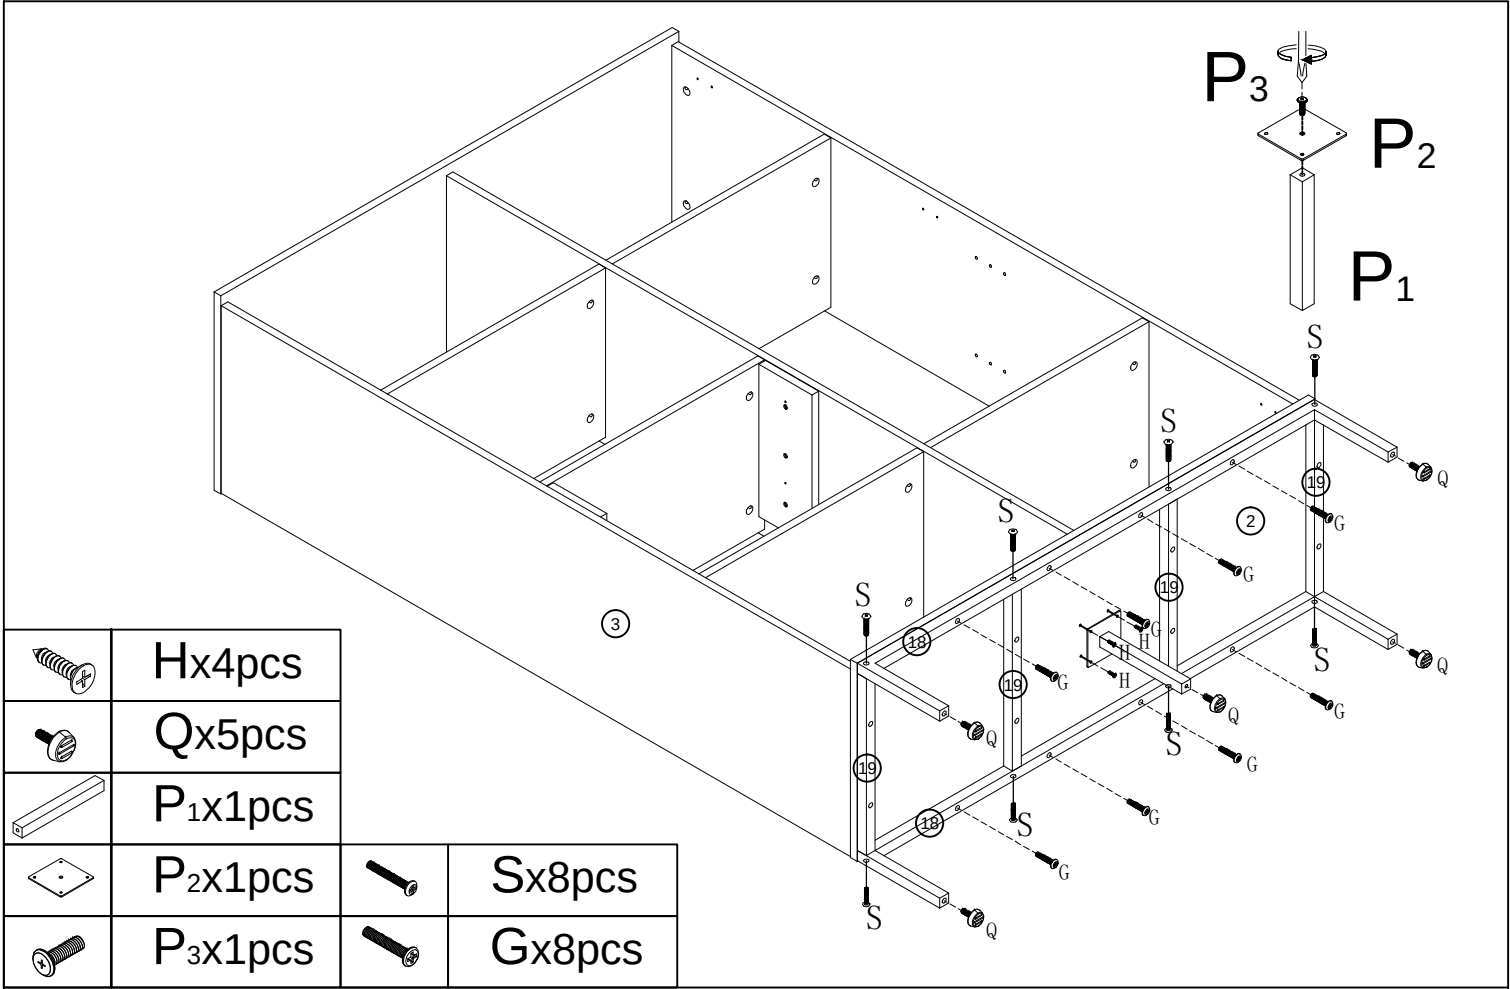


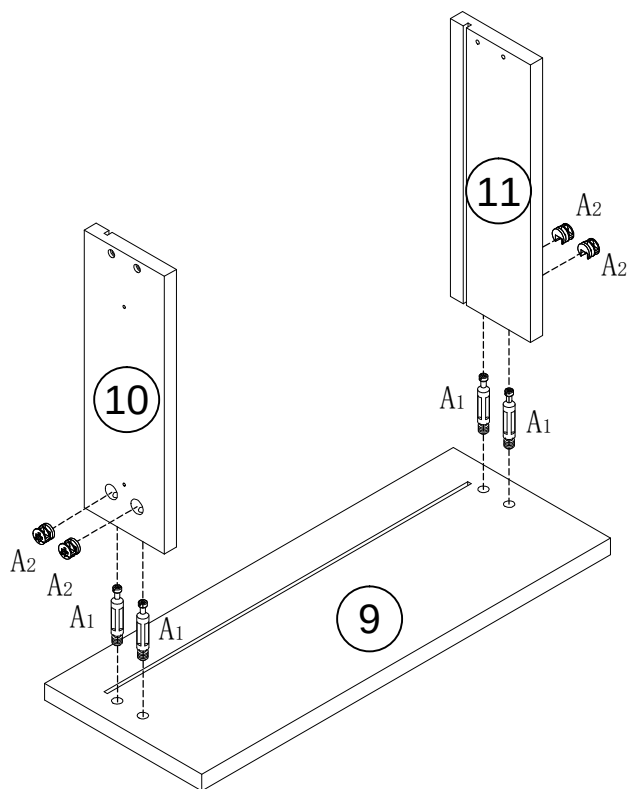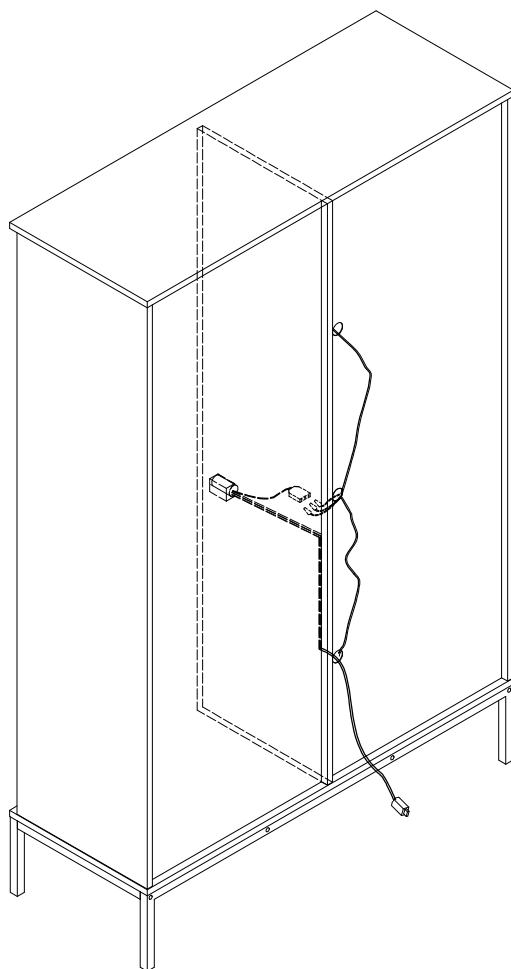





A₁x4pcs

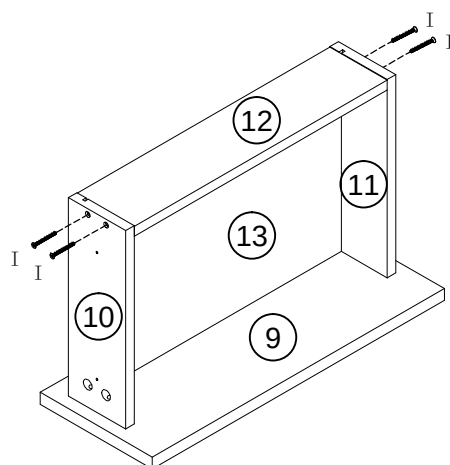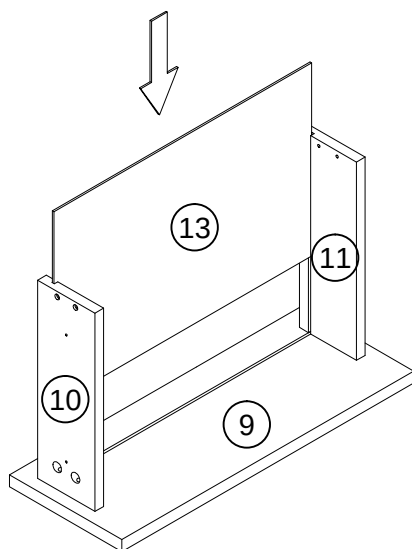



	A ₂ x4pcs
	Ix4pcs

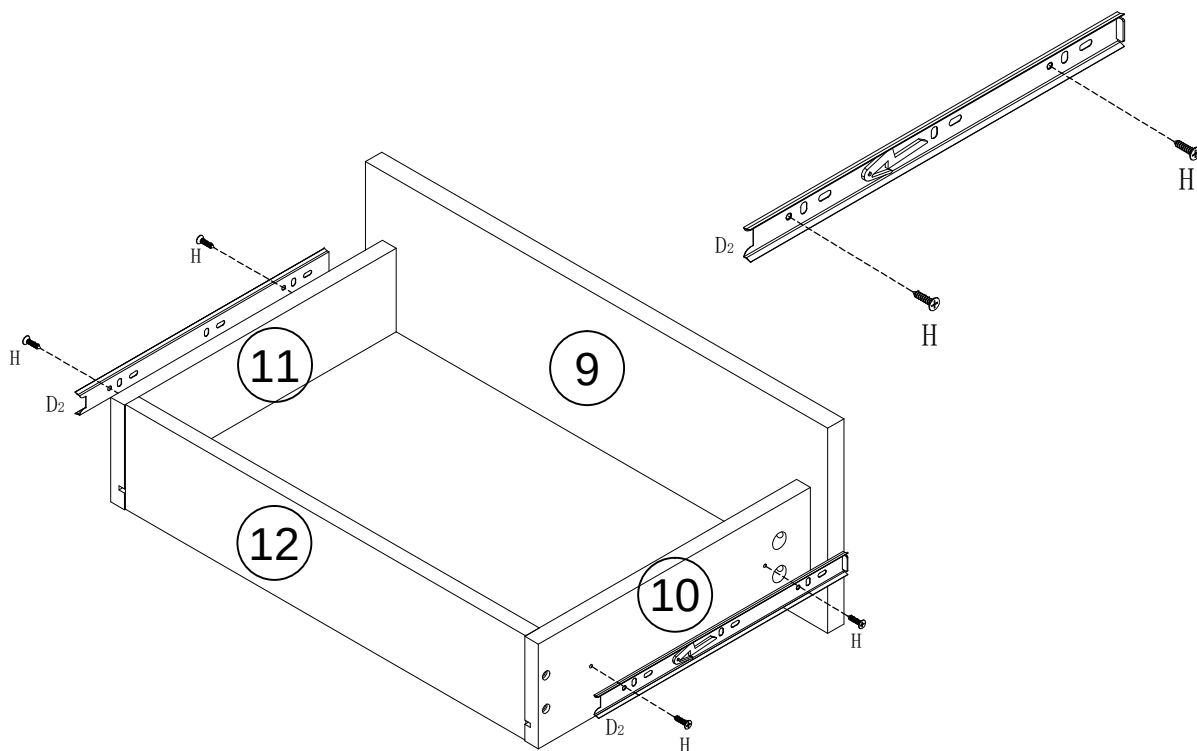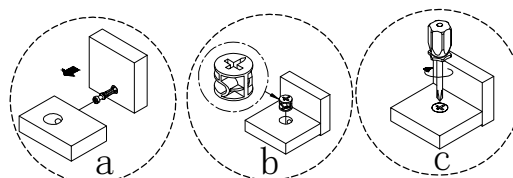



	Hx4pcs
	D ₂ x2pcs

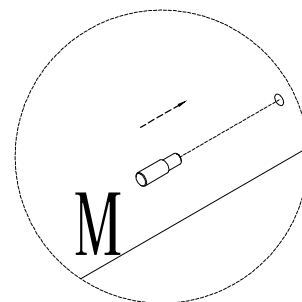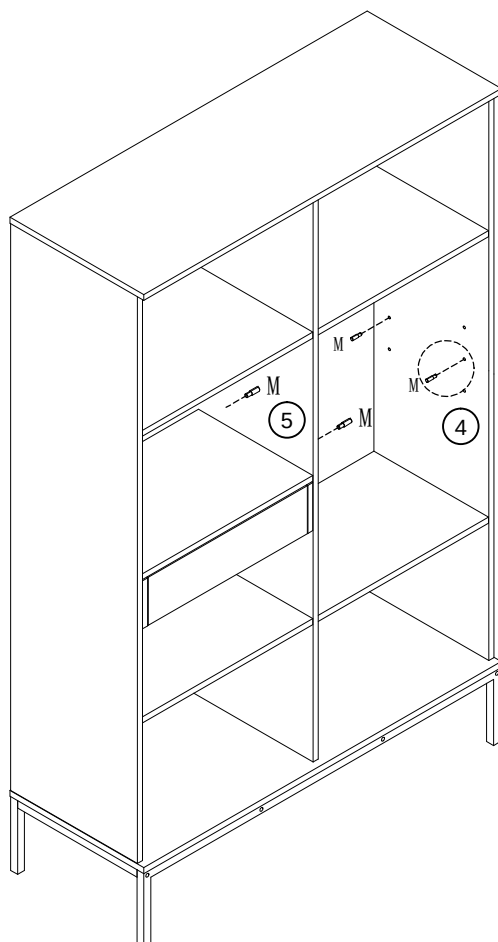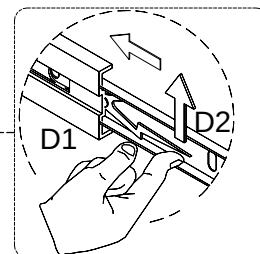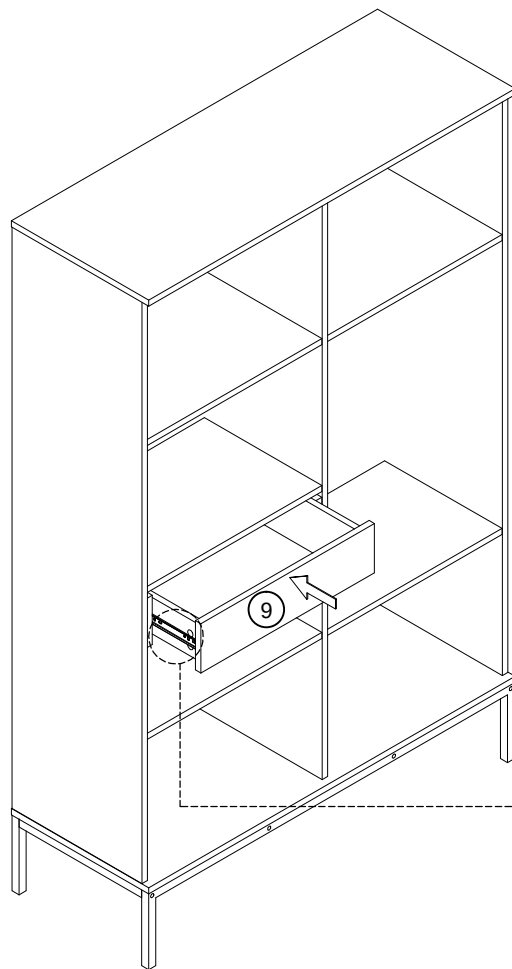


Mx4pcs

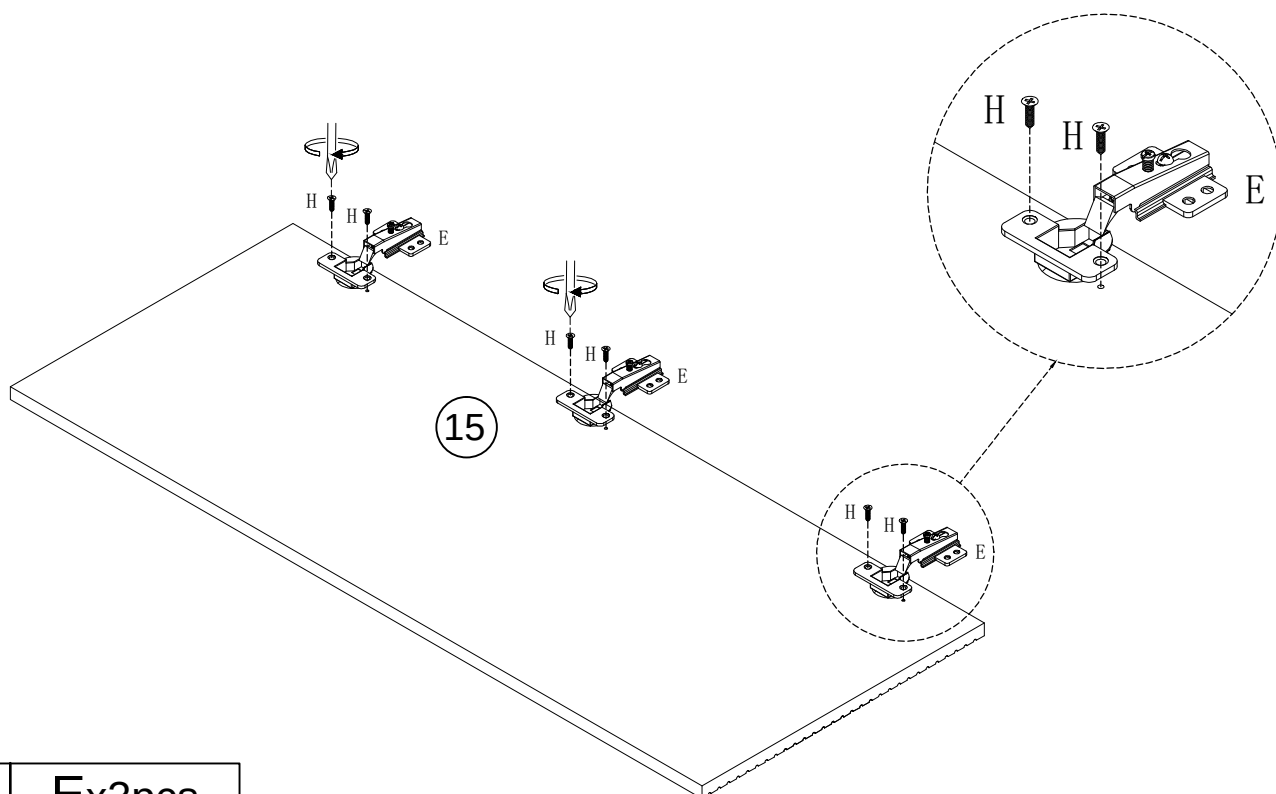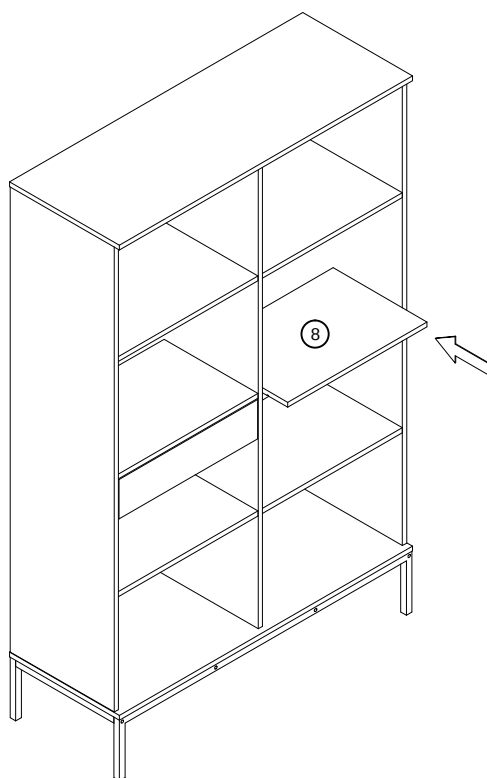


	Ex3pcs
	Hx6pcs

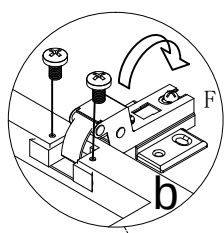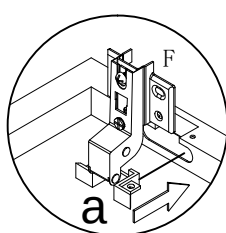



Such screws are included in the hinge packaging bag.
 Τέτοιες βίδες περιλαμβάνονται στην σακούλα συσκευασίας των μεντεσέδων.

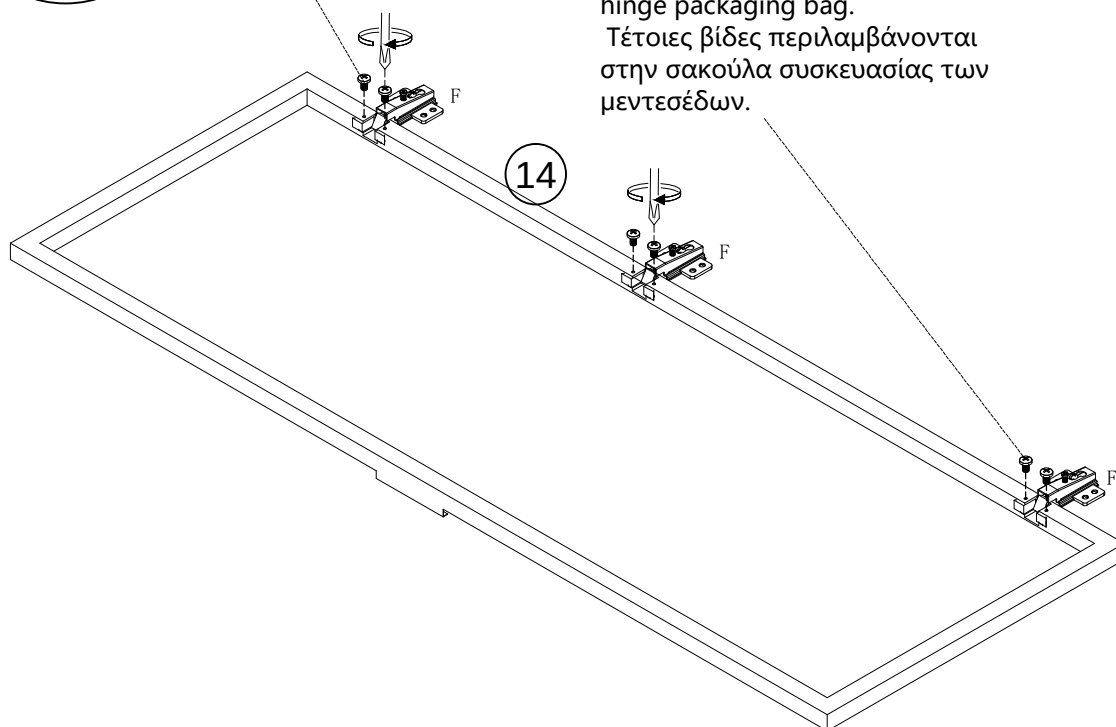

Fx3pcs

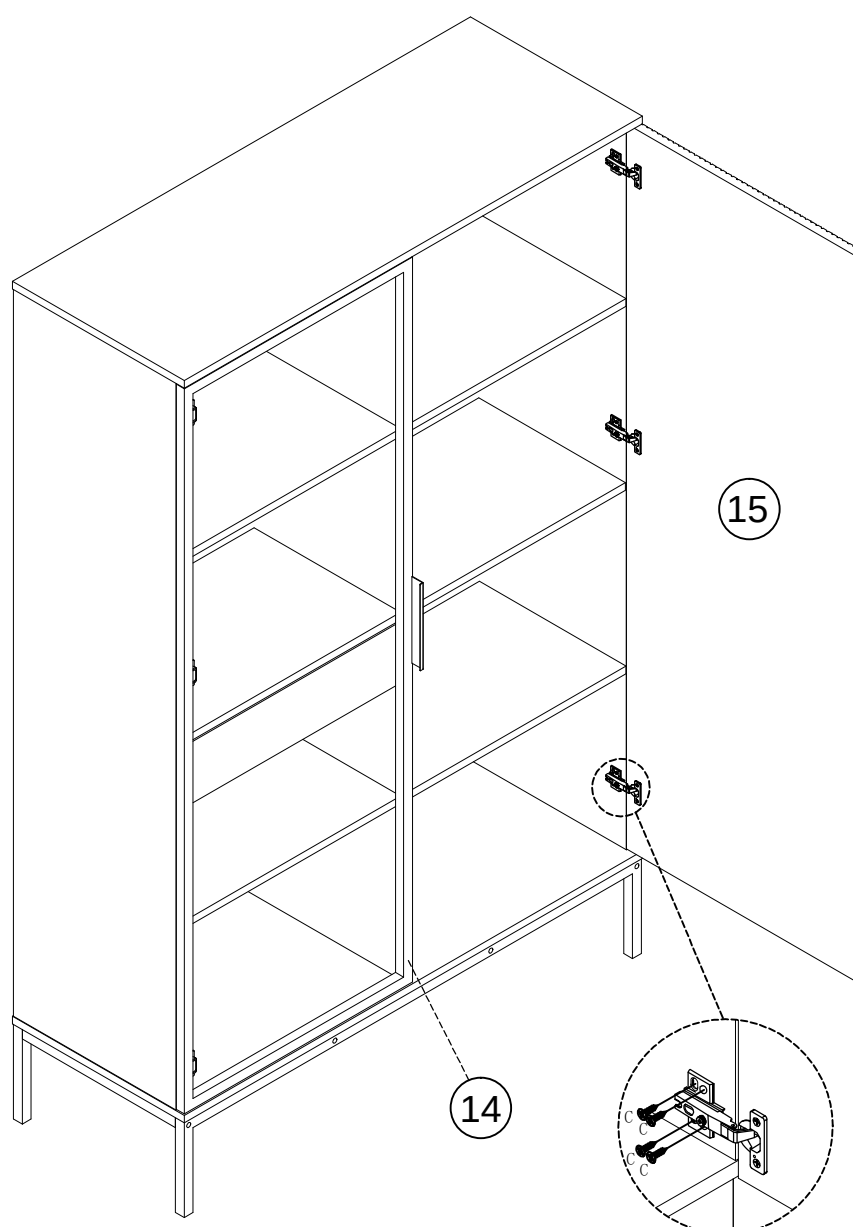

	Hx24pcs
	Lx30pcs

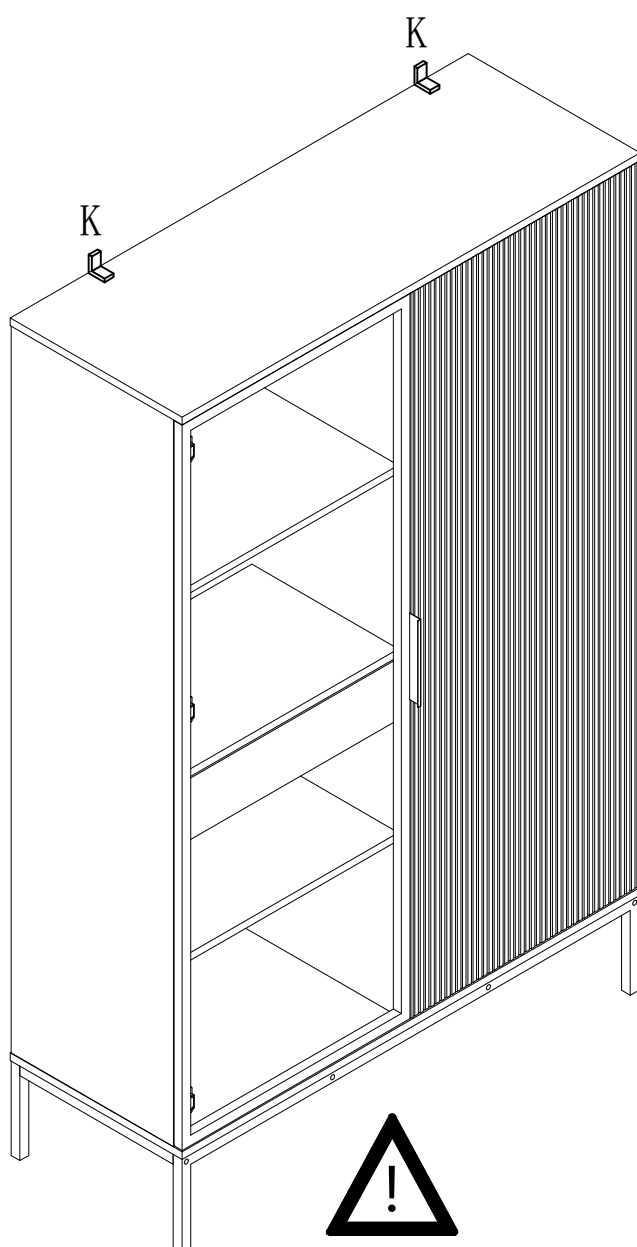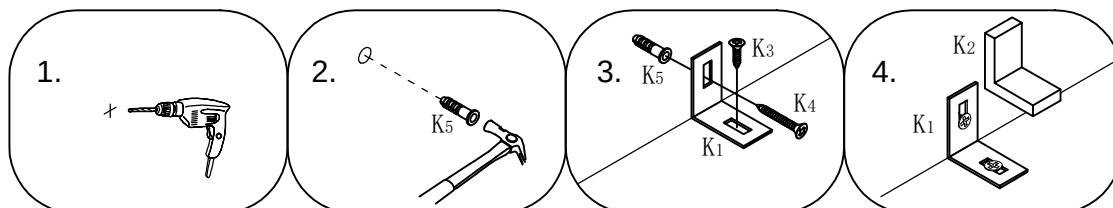

The unit is floor standing, but it is recommended that the unit is secured to the wall.

Η μονάδα είναι ελεύθερης τοποθέτησης στο δάπεδο, αλλά συνιστάται η μονάδα να στερεωθεί στον τοίχο.

1. Move the unit into desired position.
2. Mark the wall with a suitable scribe the position of the fixing holes.
3. Drill holes and insert 2 x wall plug

1. Μετακινήστε τη μονάδα στη επιθυμητή θέση.
2. Σημειώστε τον τοίχο με ένα κατάλληλο εργαλείο την θέση των τρυπών στερέωσης.
3. Κάντε τις τρύπες και τοποθετήστε 2 πλίνθους τοίχου.

Warning:

Before drilling, check wall for hidden pipes and cables.

Προειδοποίηση:

Πριν από τη διάτρηση, ελέγξτε τον τοίχο για κρυμμένους σωλήνες και καλώδια.

	K ₁ x2pcs		K ₃ x2pcs		
	K ₂ x2pcs		K ₄ x2pcs		K ₅ x2pcs