

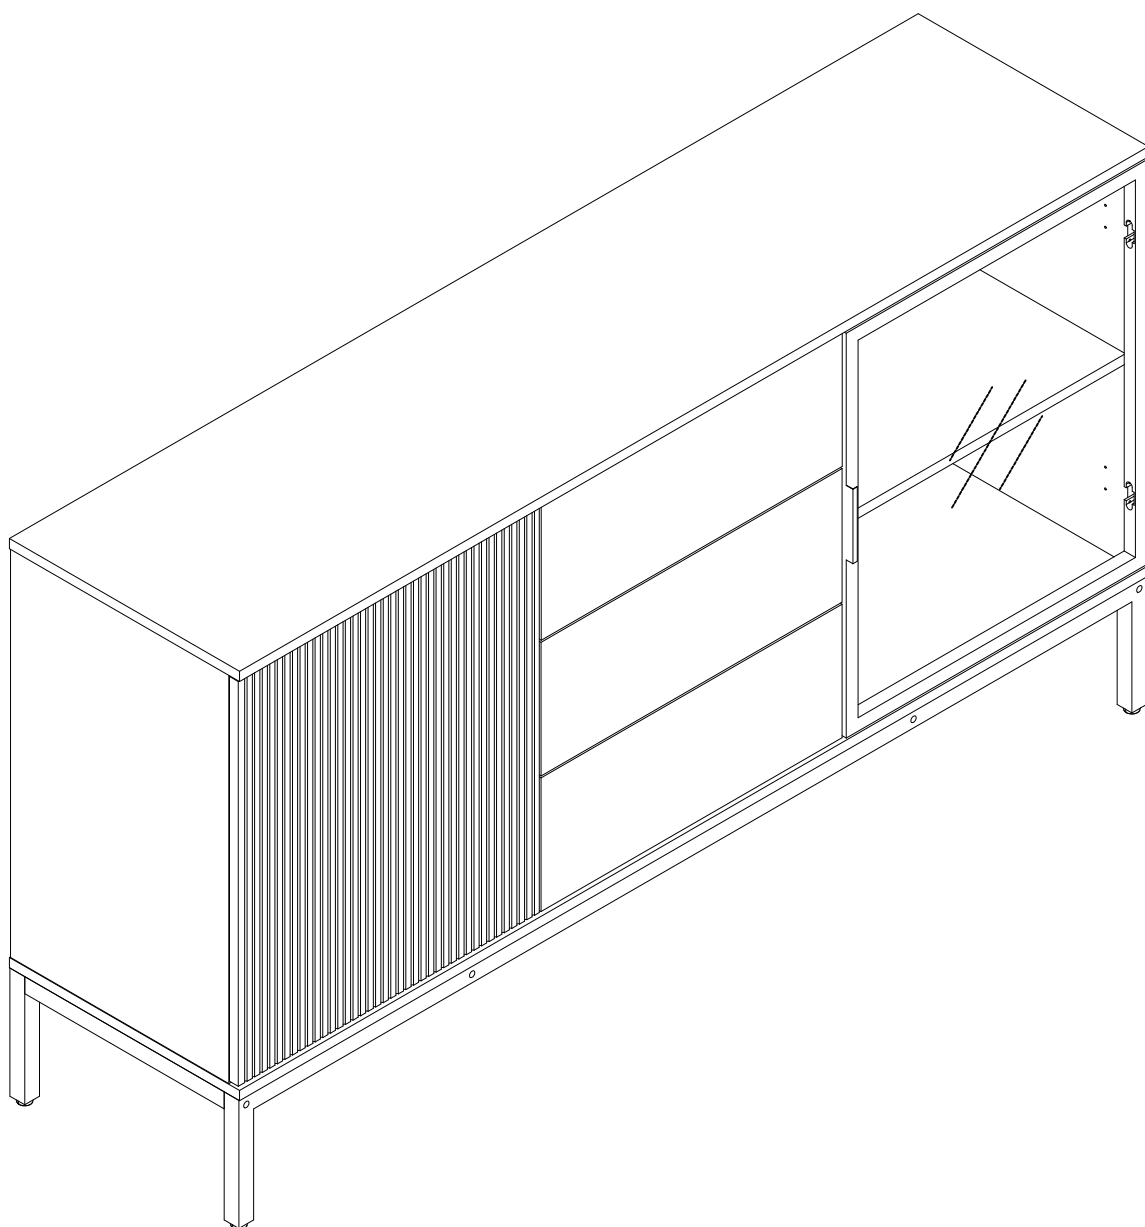
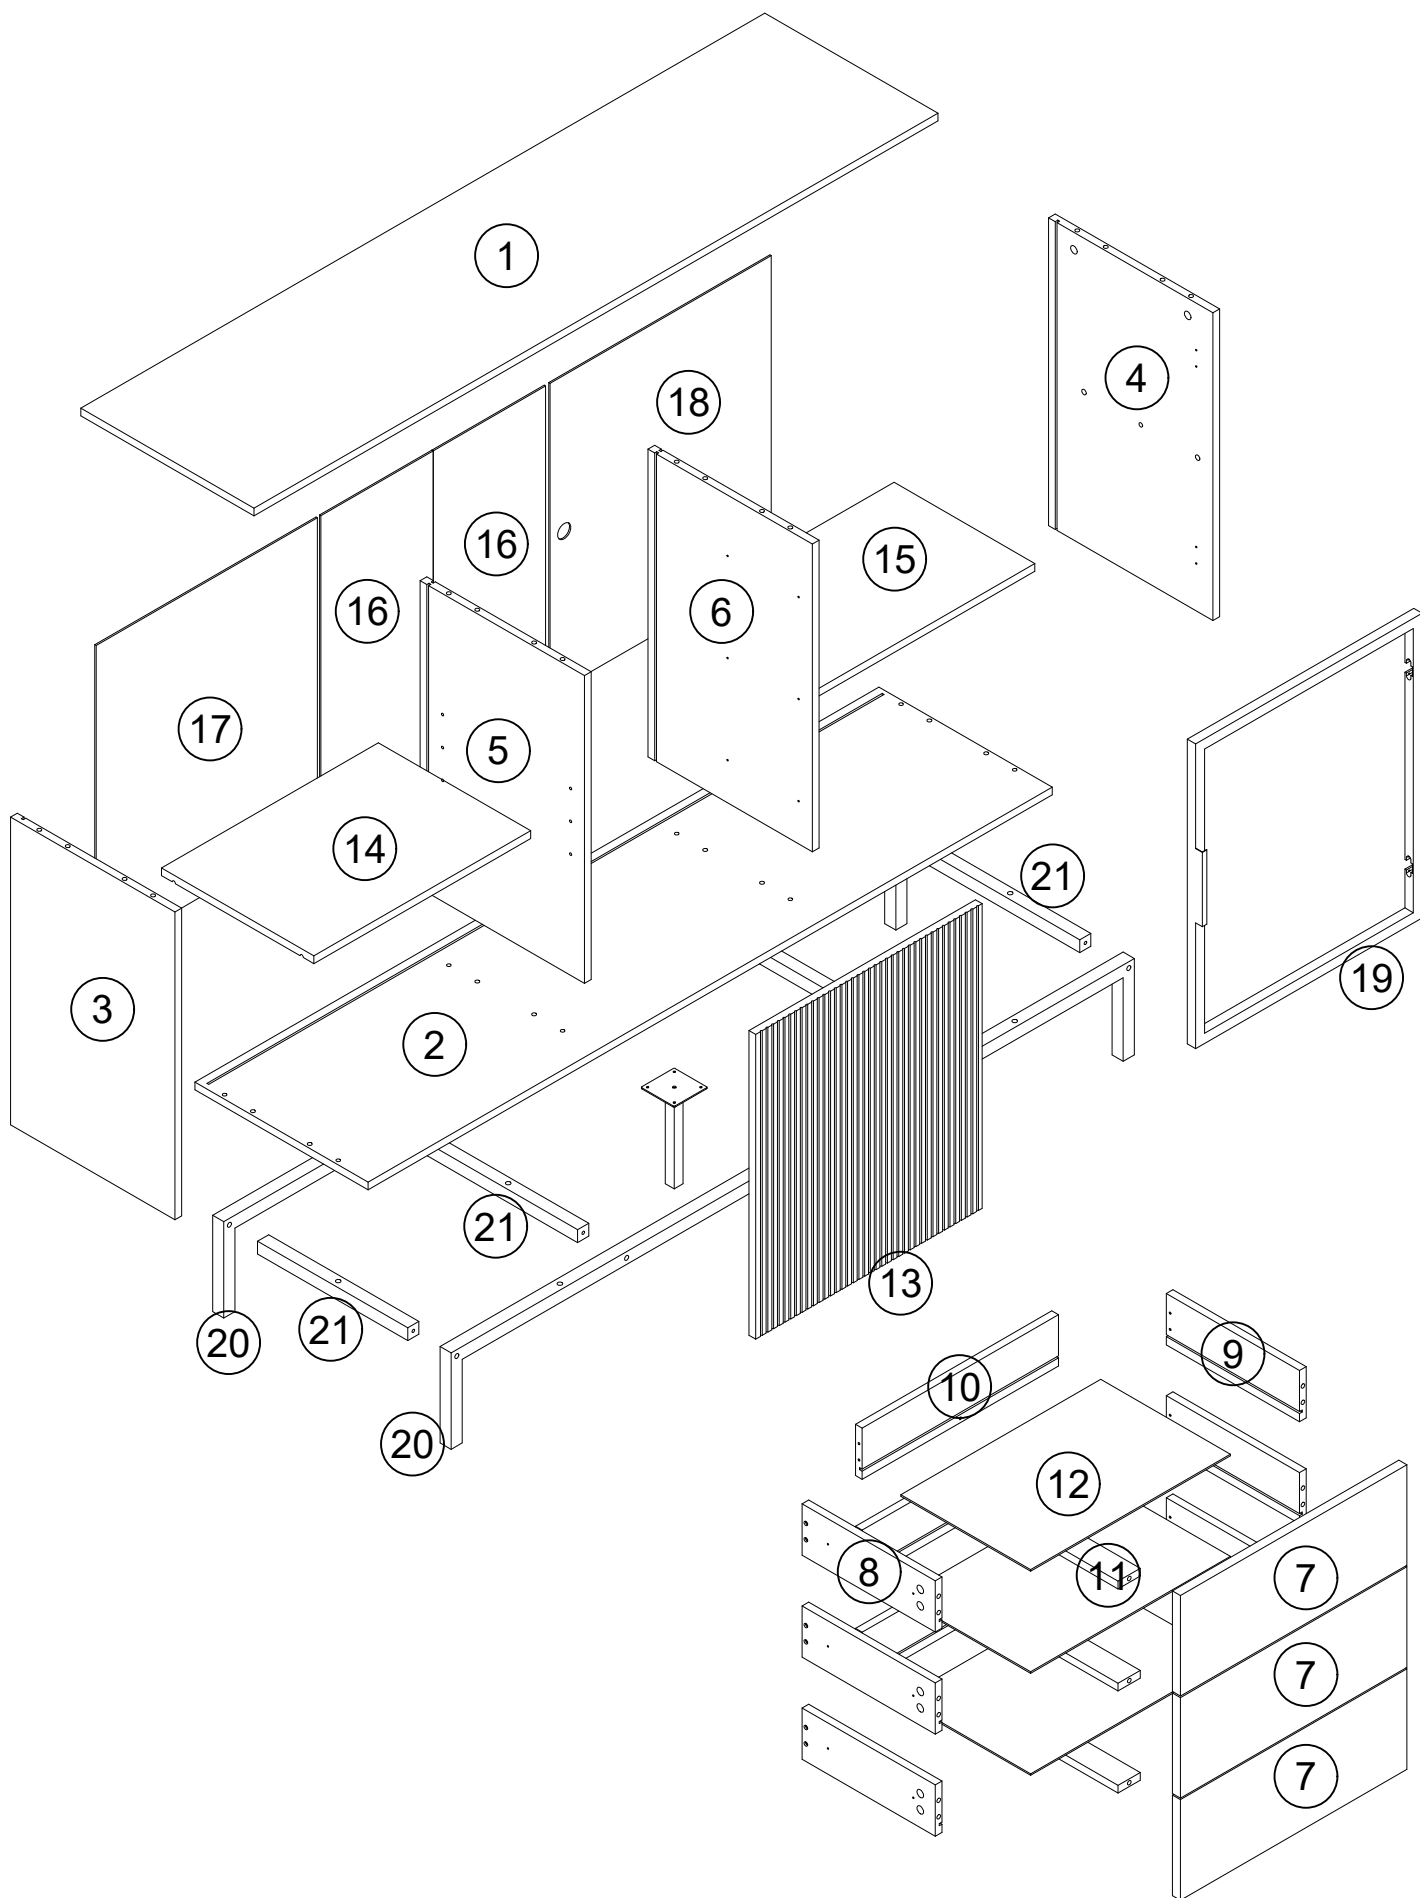











ASSEMBLY INSTRUCTION/ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



05-0812






 Ax27pcs	 Bx18pcs	 Cx8pcs	 Ex2pcs	 Fx2pcs
 Dx6pcs	 Gx10pcs	 Tx8pcs	 Hx78pcs	 Ix15pcs
 Jx14pcs	 Kx2pcs	 Lx27pcs	 Mx4pcs	 Nx4pcs
 Ox1pcs	 Px1pcs	 Qx5pcs	 Sx1pcs	


Slides Must Be Separated Before Assembly. After Separated ,Set Aside Until Needed For Assembly
Οι ελάσσονες πρέπει να αποσπαστούν πριν από τη συναρμολόγηση.
Αφού αποσπαστούν, τοποθετήστε τα στην άκρη μέχρι να χρειαστούν για τη συναρμολόγηση.

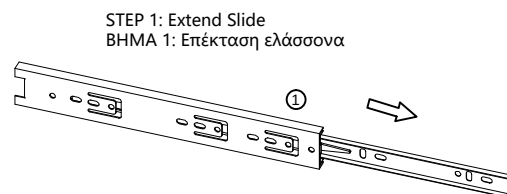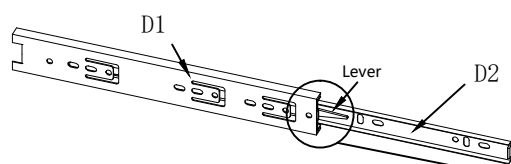


STEP 2: Push Lever UP
ΒΗΜΑ 2: Πιέστε τον μοχλό επάνω

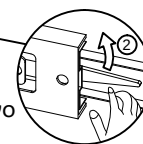

STEP 3: Remove Runner
ΒΗΜΑ 3: Αφαιρέστε τον οδηγό


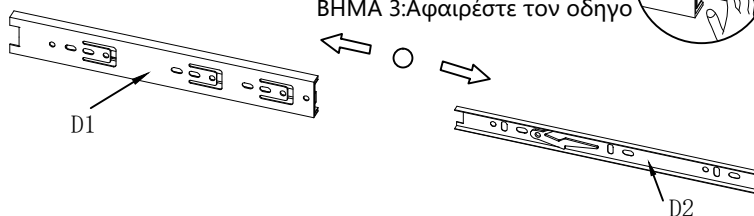


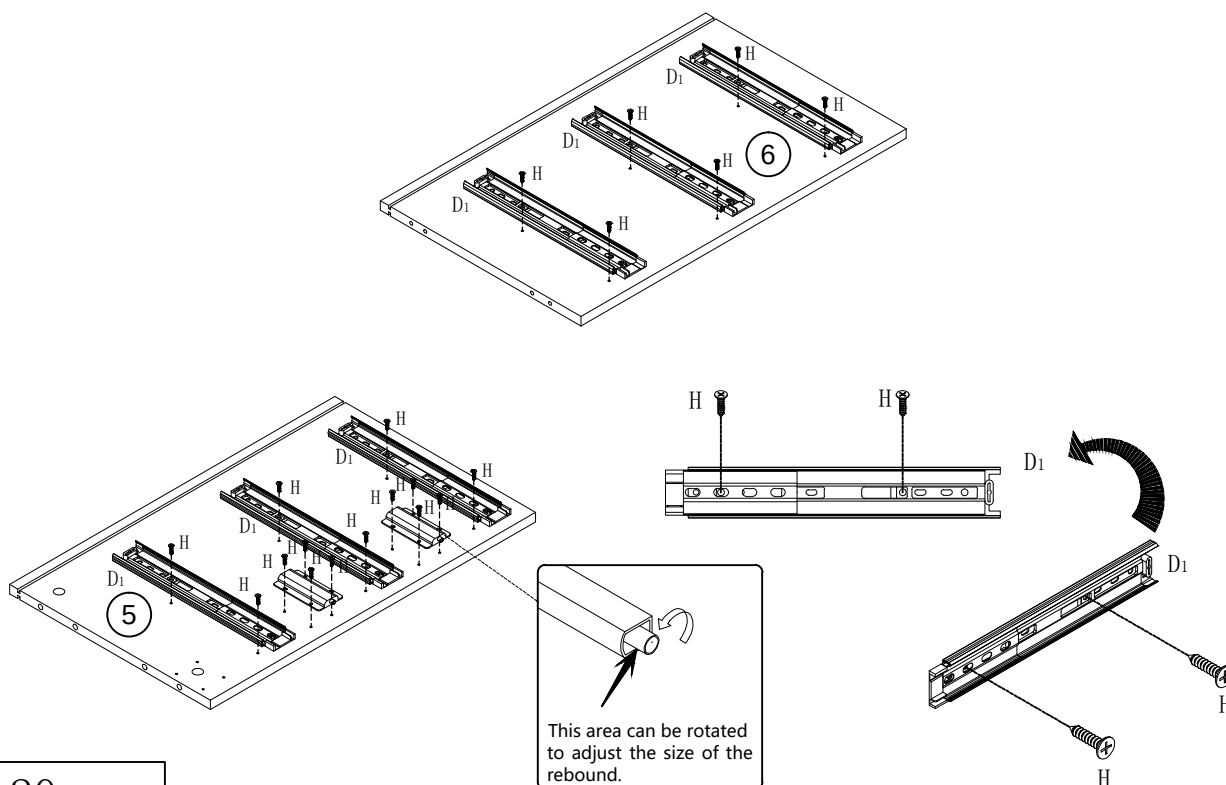


This area can be rotated to adjust the size of the rebound.

Αυτή η περιοχή μπορεί να περιστραφεί για να ρυθμίσει το μέγεθος της επαναφοράς.


	Hx20pcs		
	D ₁ x6pcs		Nx2pcs

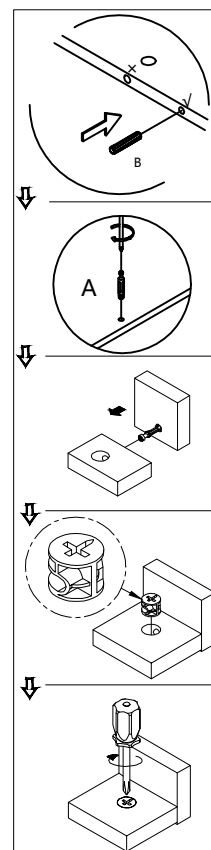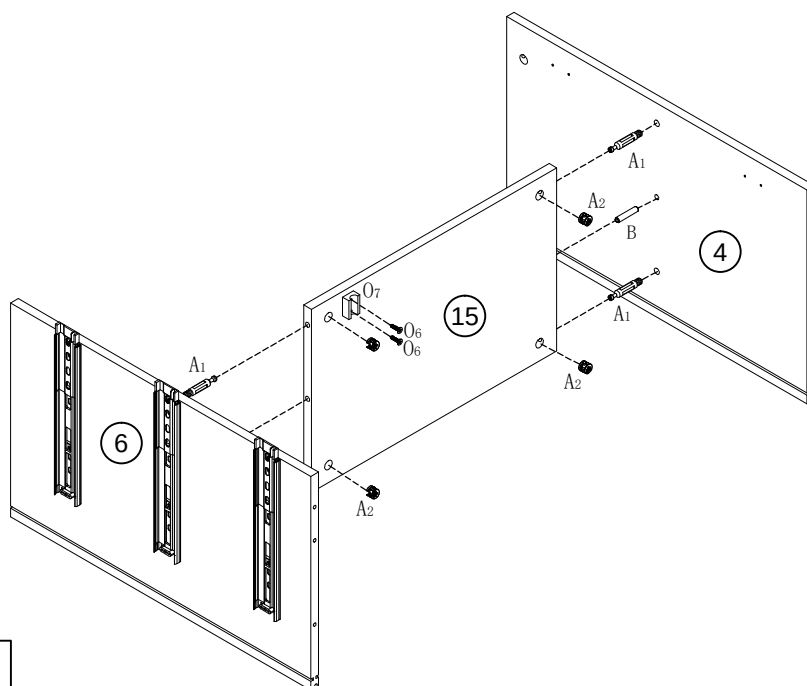


	A ₁ x4pcs		
	A ₂ x4pcs		O ₆ x2pcs
	Bx2pcs		O ₇ x1pcs

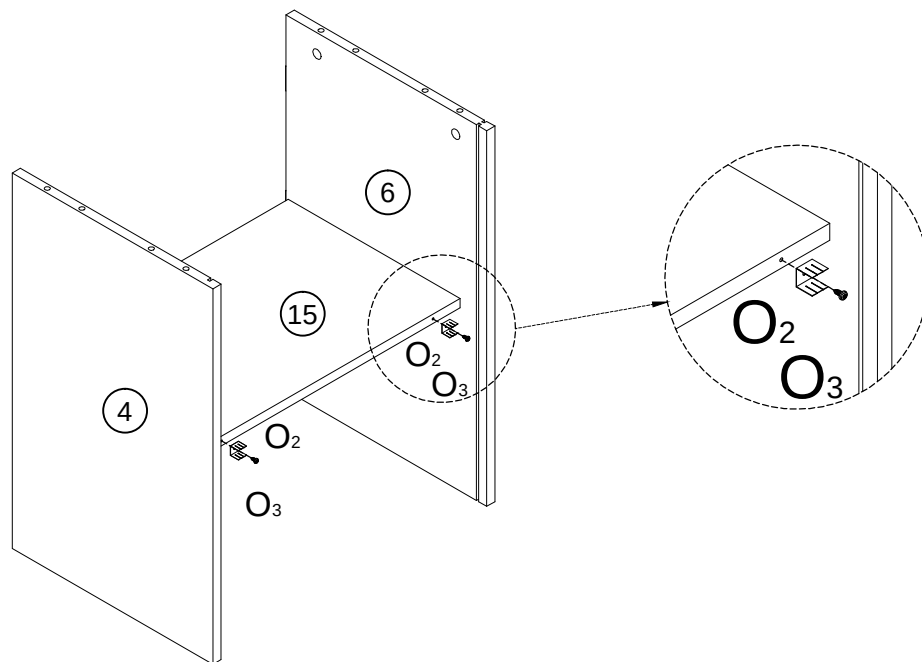


	O ₂ x2pcs
	O ₃ x2pcs

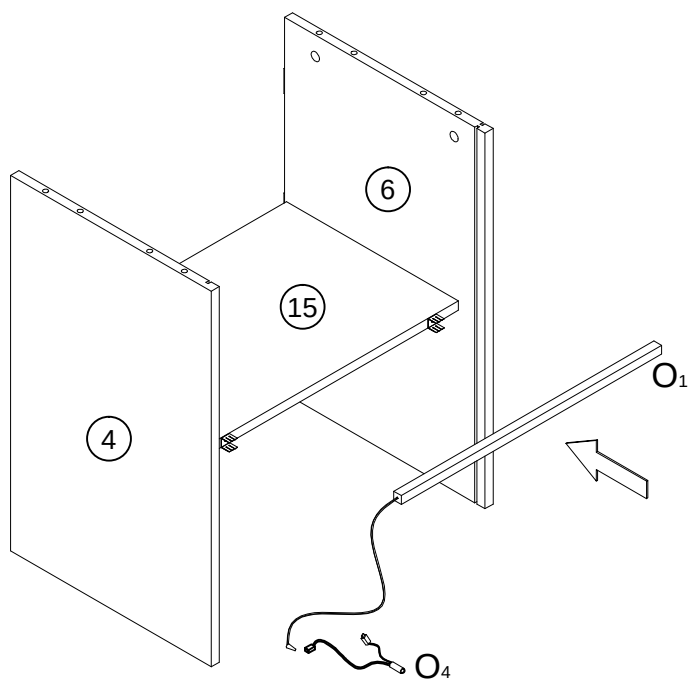


	O ₁ x1pcs
	O ₄ x1pcs


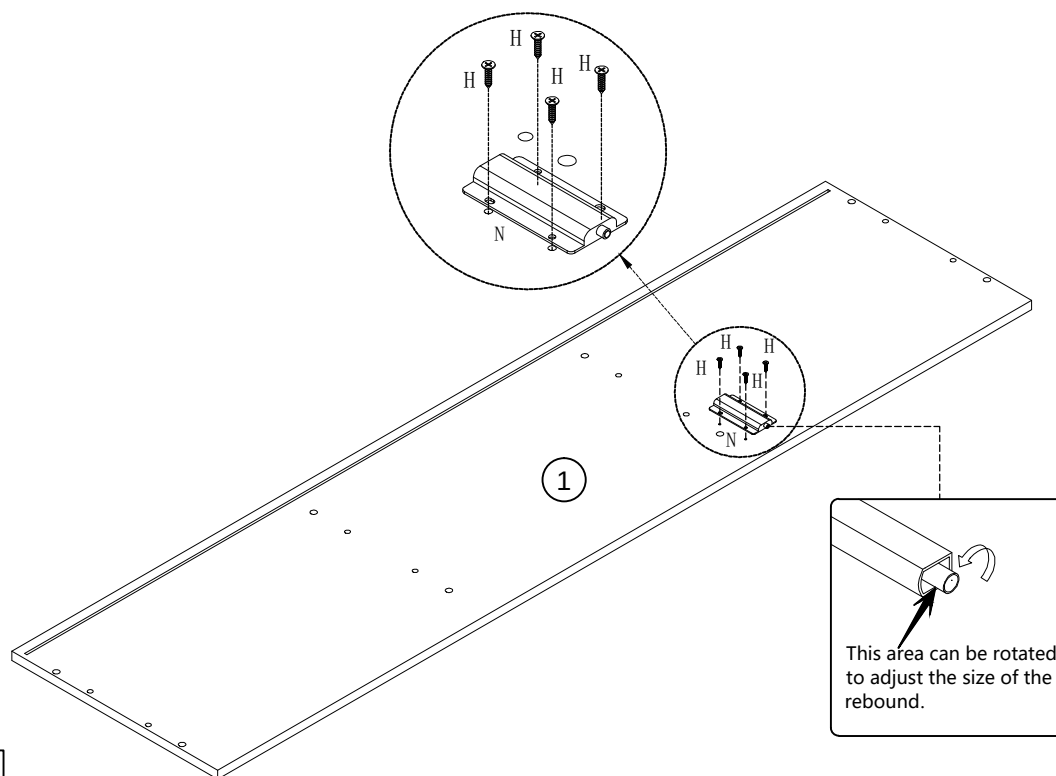



	Hx4pcs
	Nx1pcs

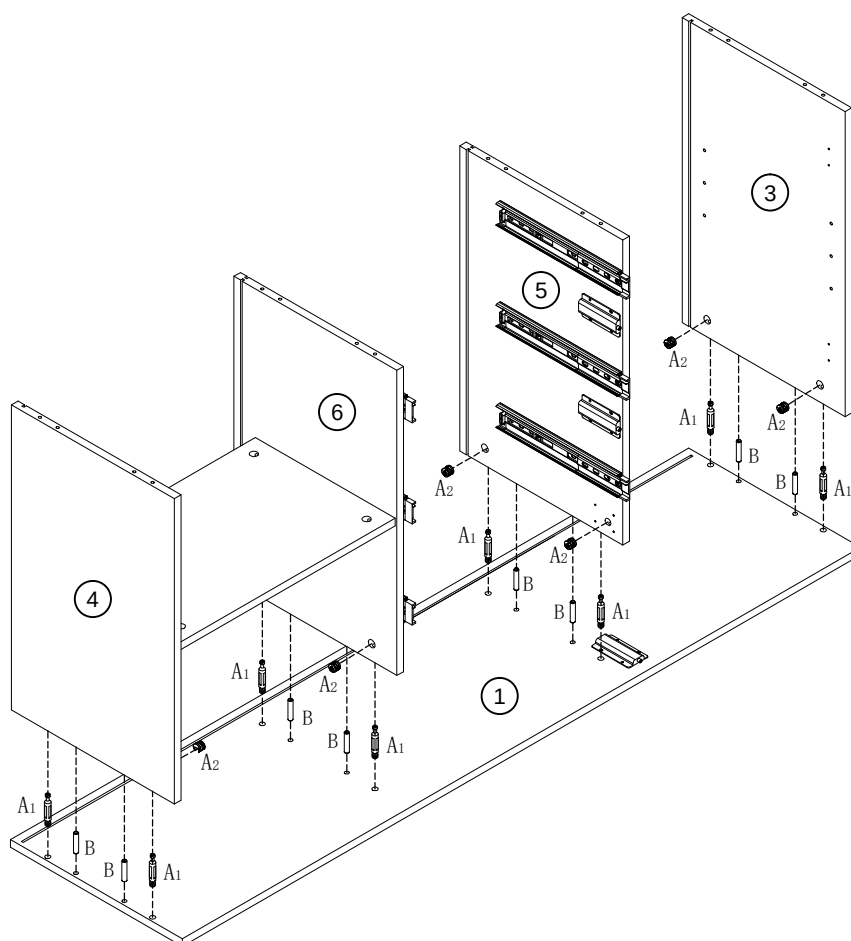


	A ₁ x8pcs
	A ₂ x8pcs
	Bx8pcs

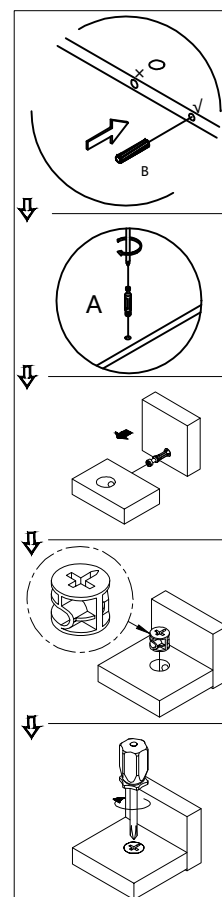

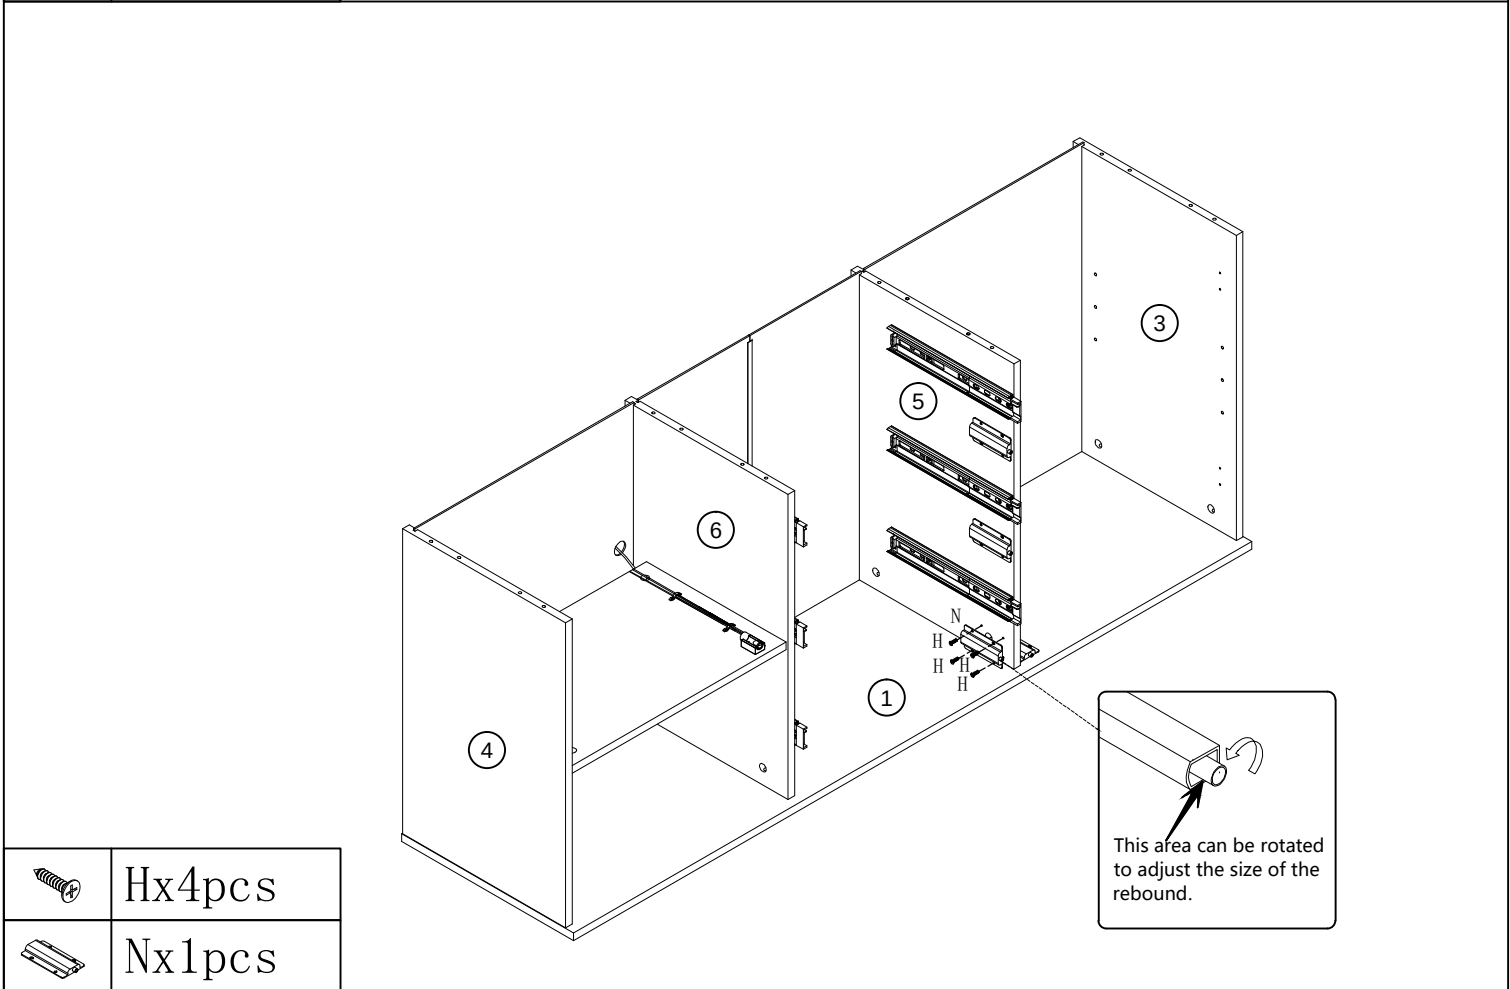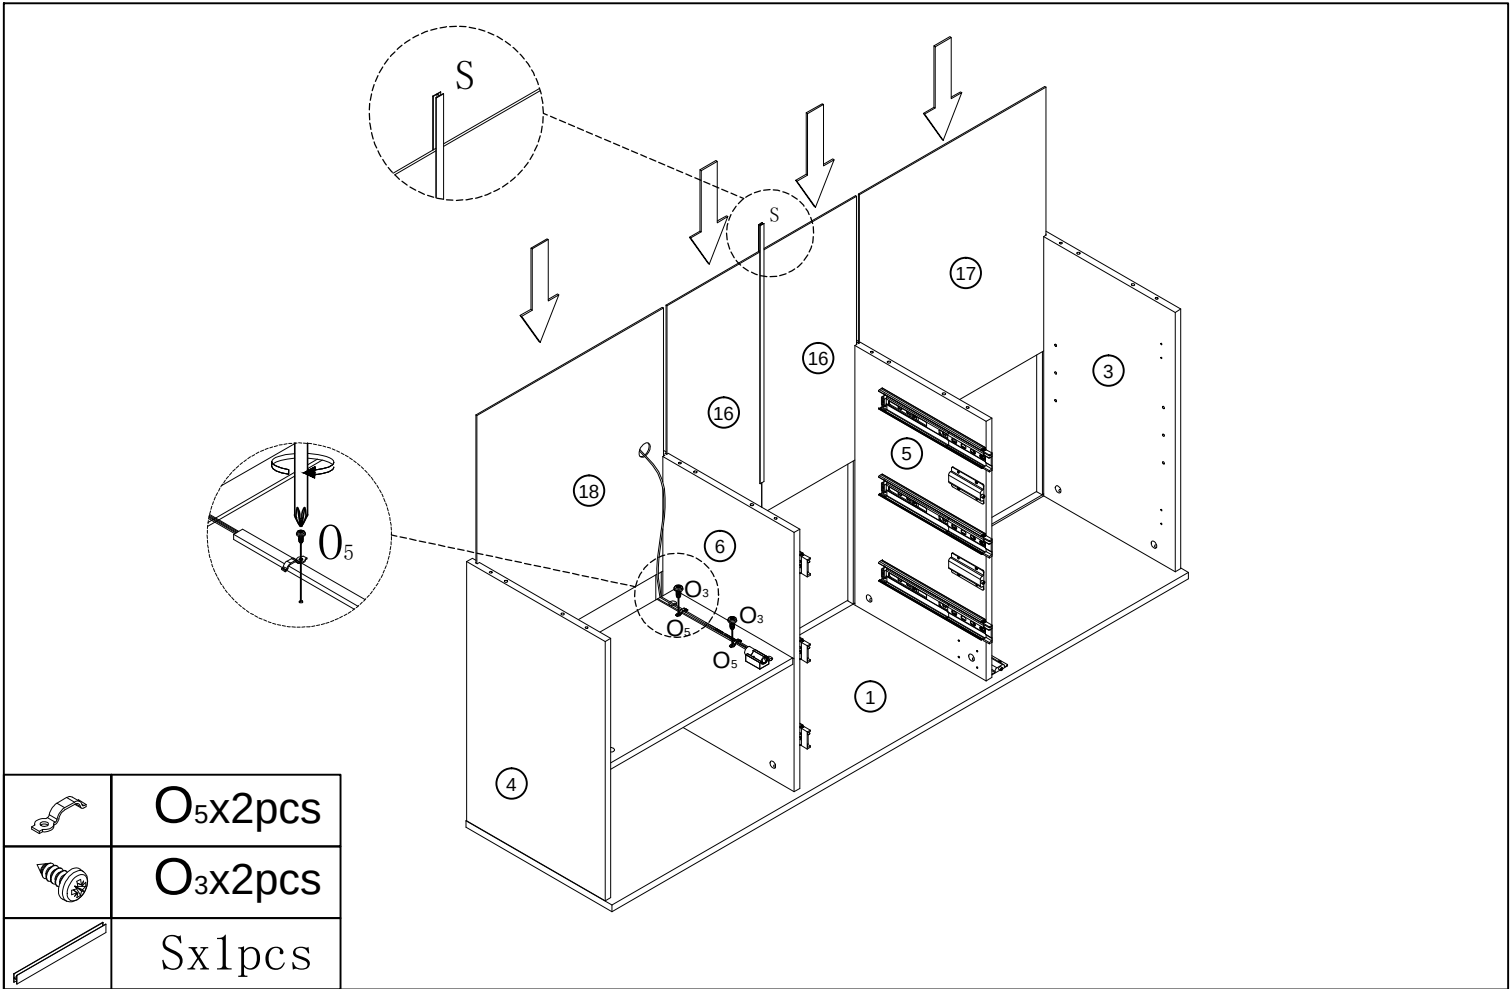


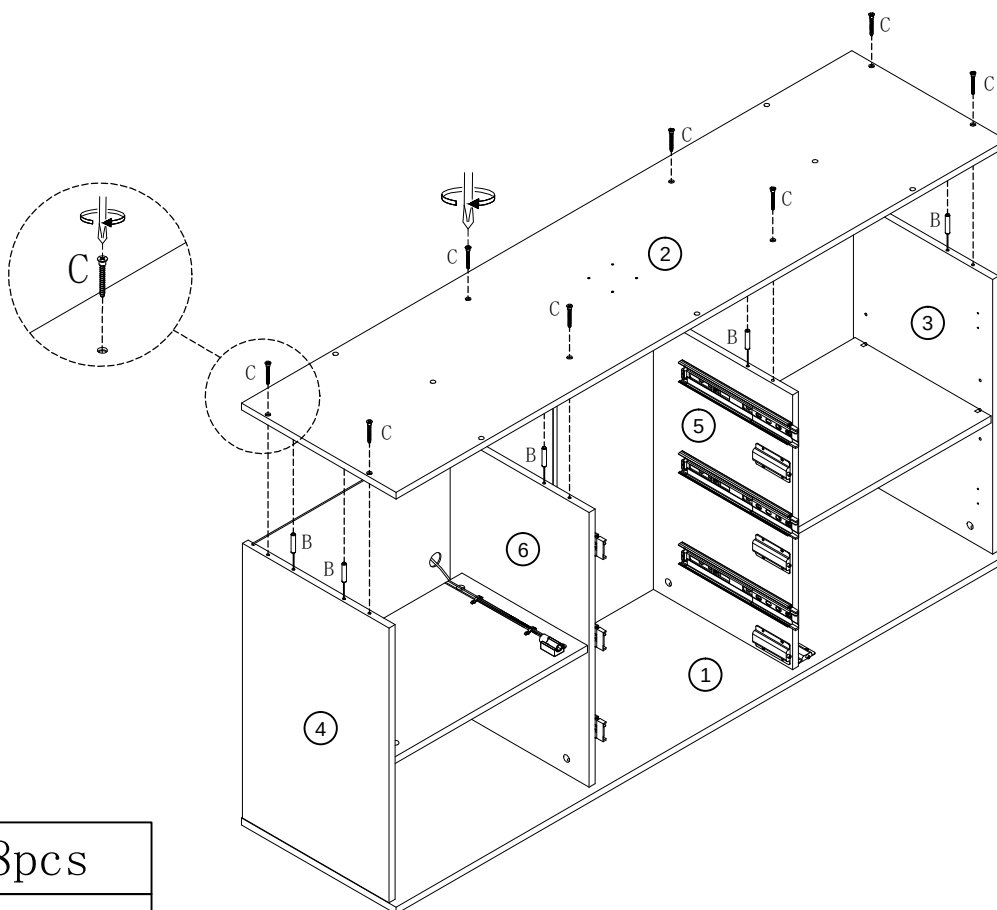


	Bx8pcs
	Cx8pcs

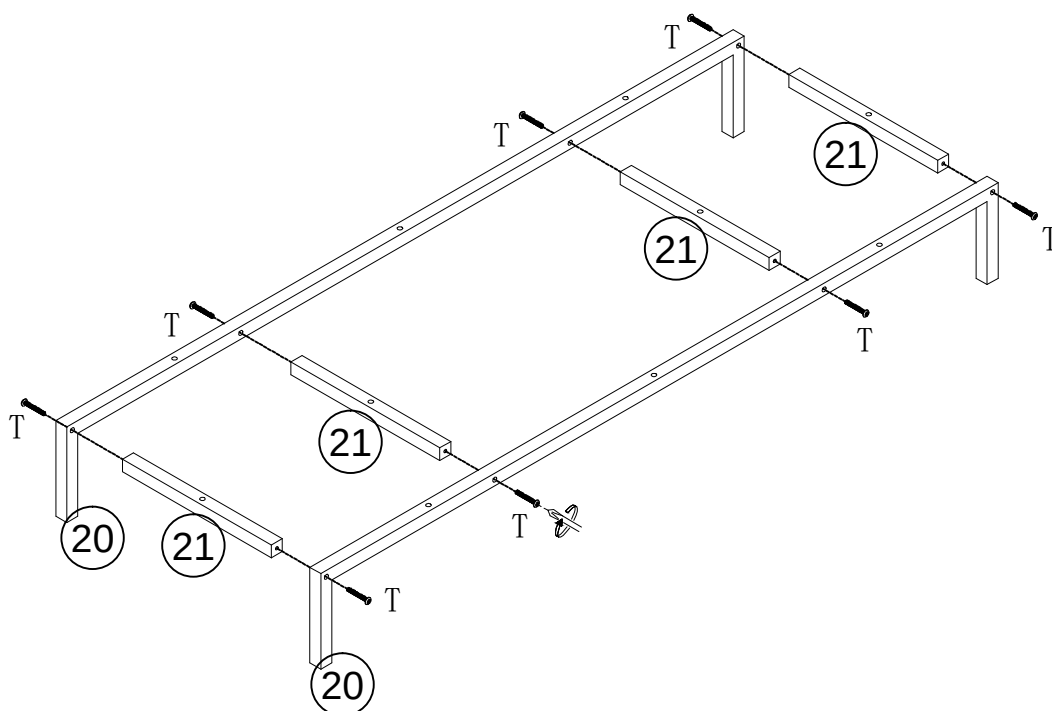


	Tx8pcs
--	--------

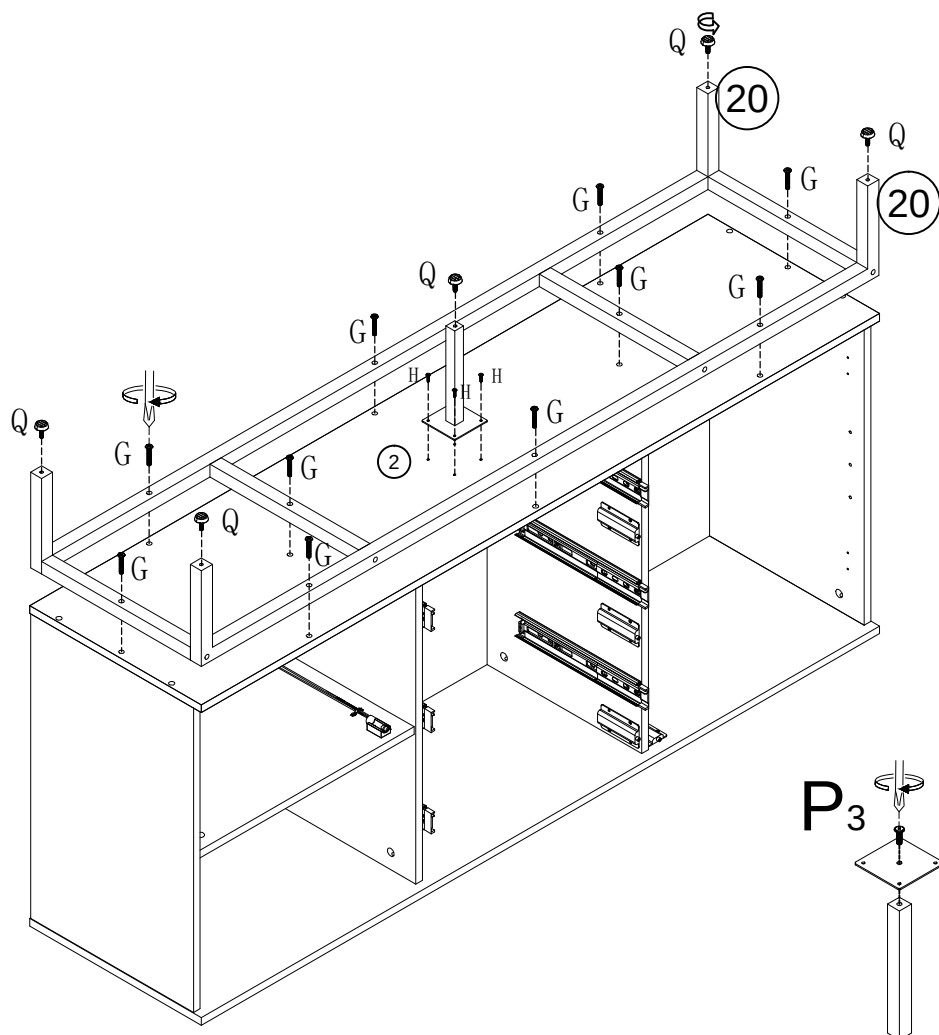


	Hx4pcs
	Gx10pcs
	Qx5pcs
	P ₁ x1pcs
	P ₂ x1pcs
	P ₃ x1pcs

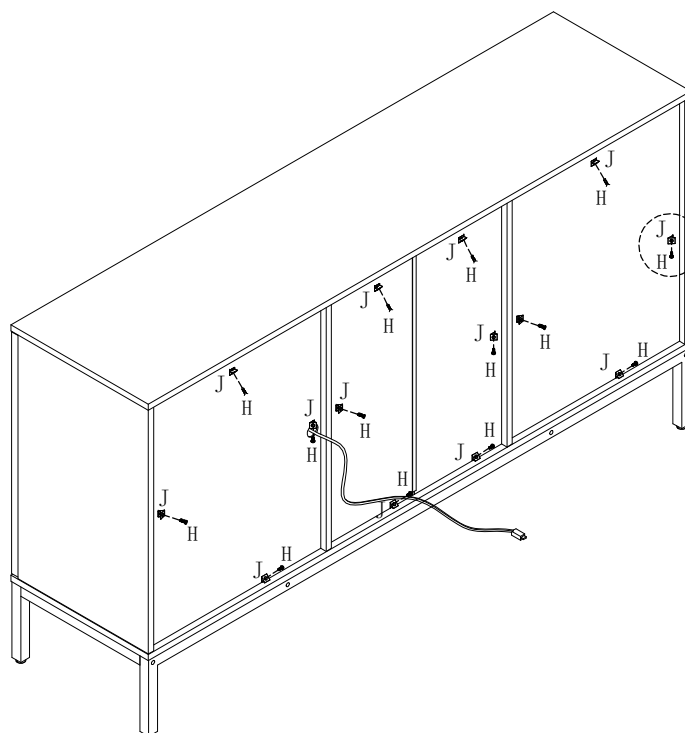

	Hx14pcs		Jx14pcs
--	---------	---	---------

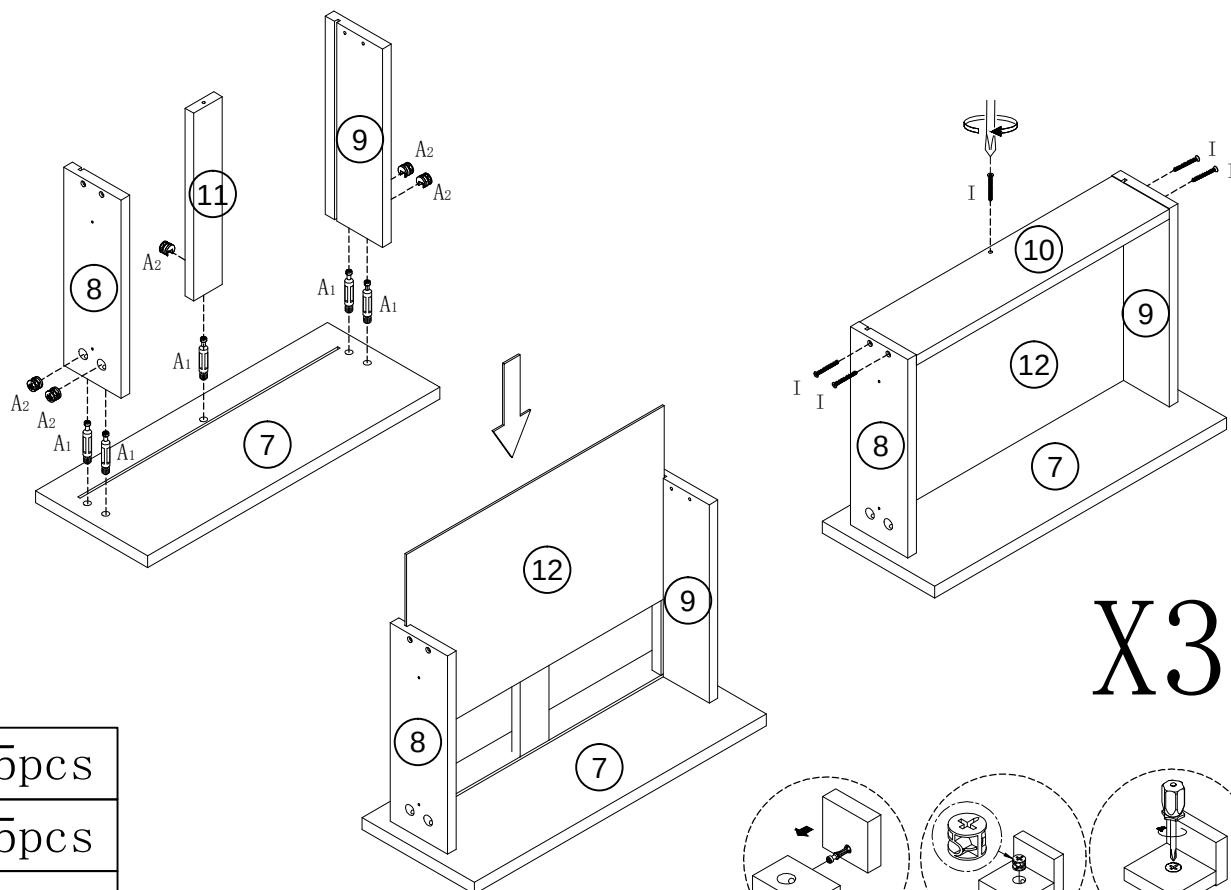


	A ₁ x15pcs
	A ₂ x15pcs
	Ix15pcs


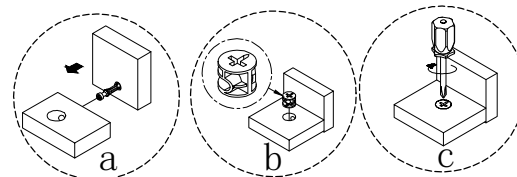


X3


X3

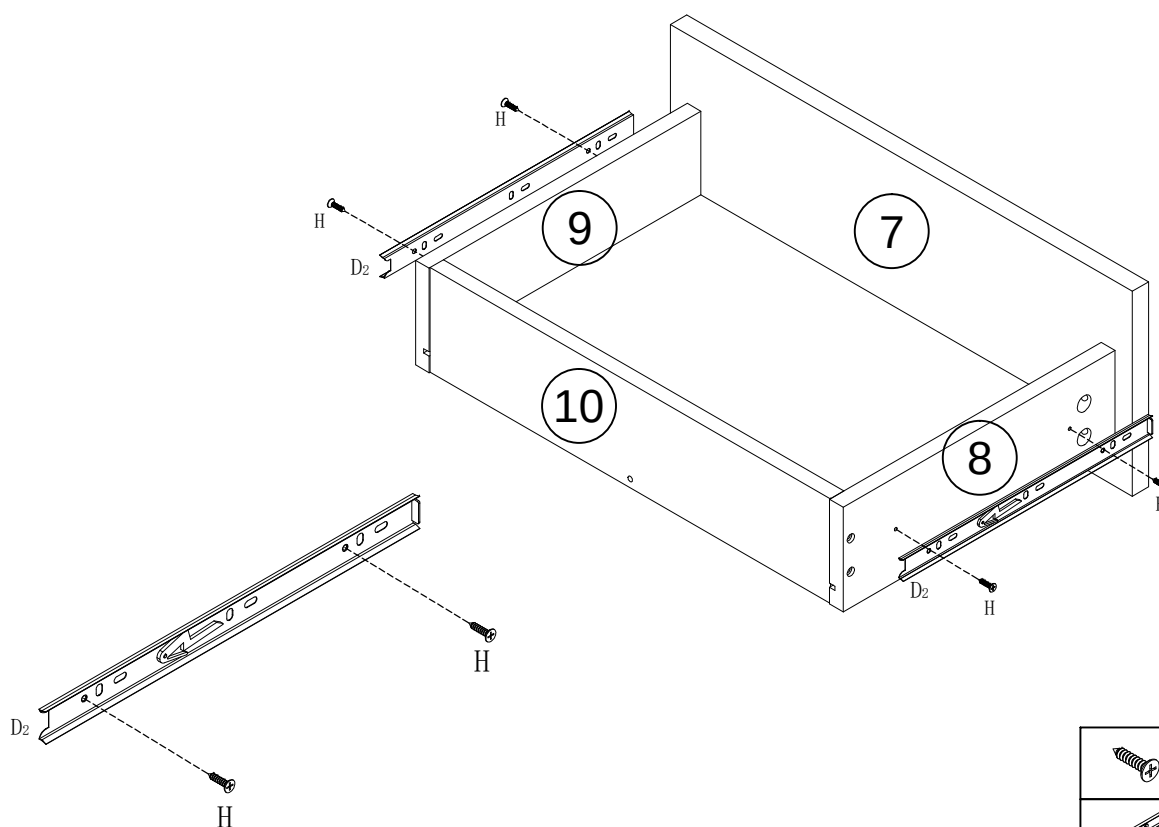

	Hx12pcs
	D ₂ x6pcs

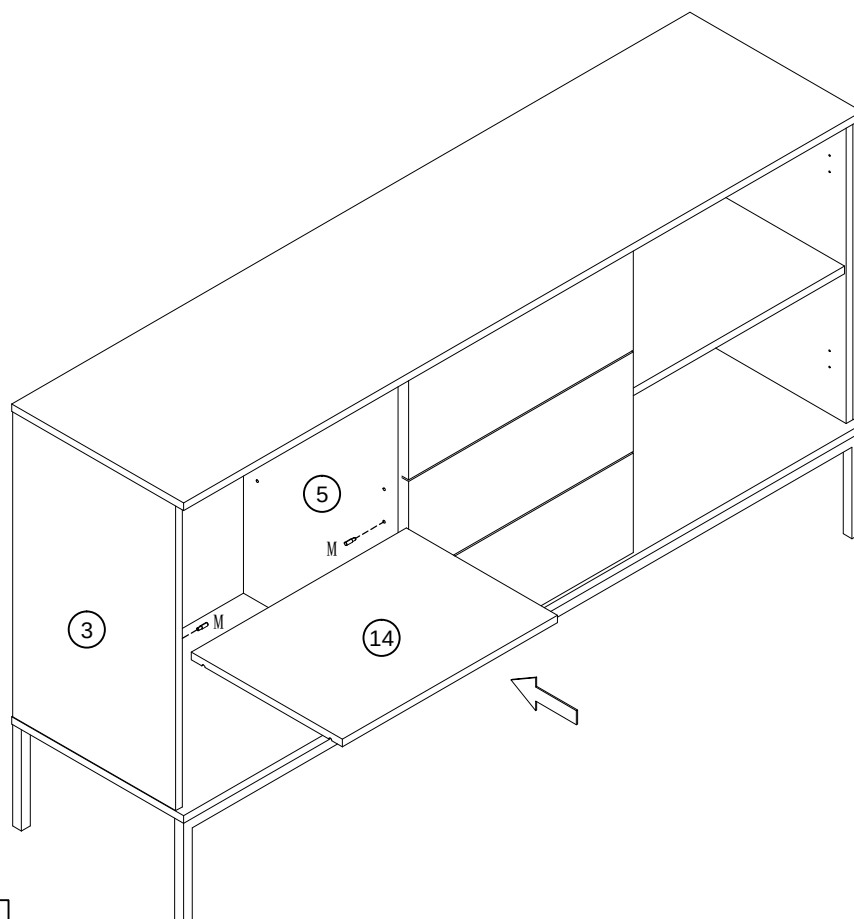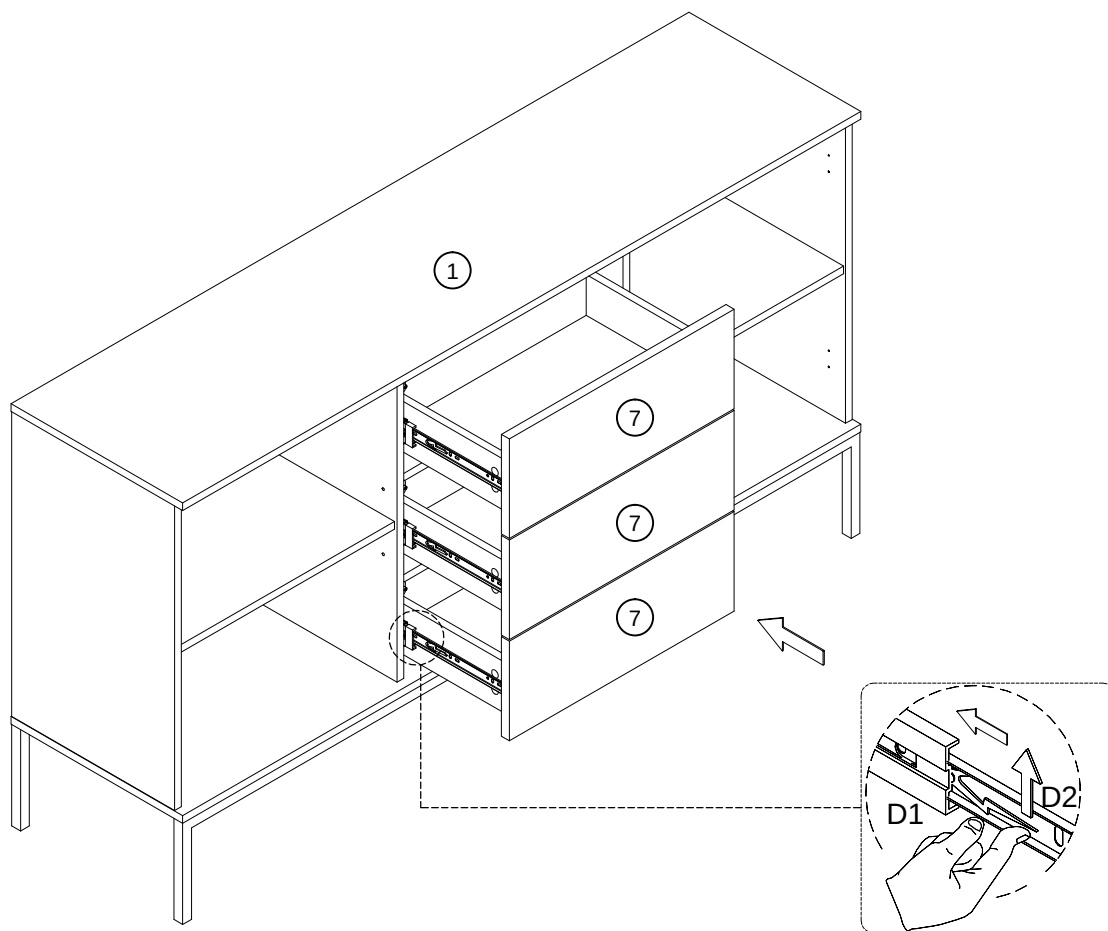


Mx4pcs

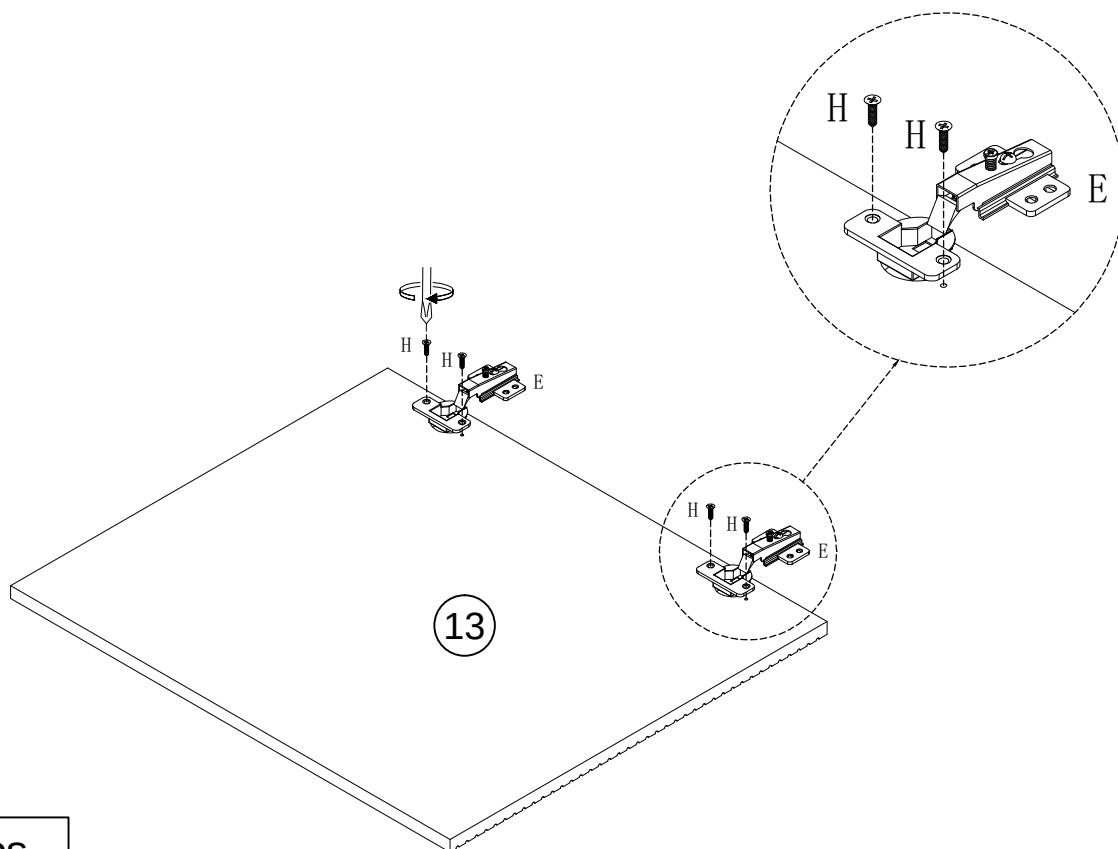

Ex2pcs




Hx4pcs

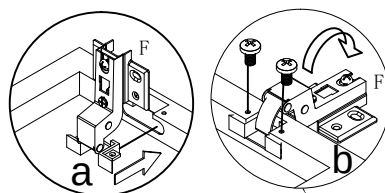


Such screws are included in the hinge packaging bag

Τέτοιες βίδες περιλαμβάνονται στη σακούλα συσκευασίας του μεντεσέ

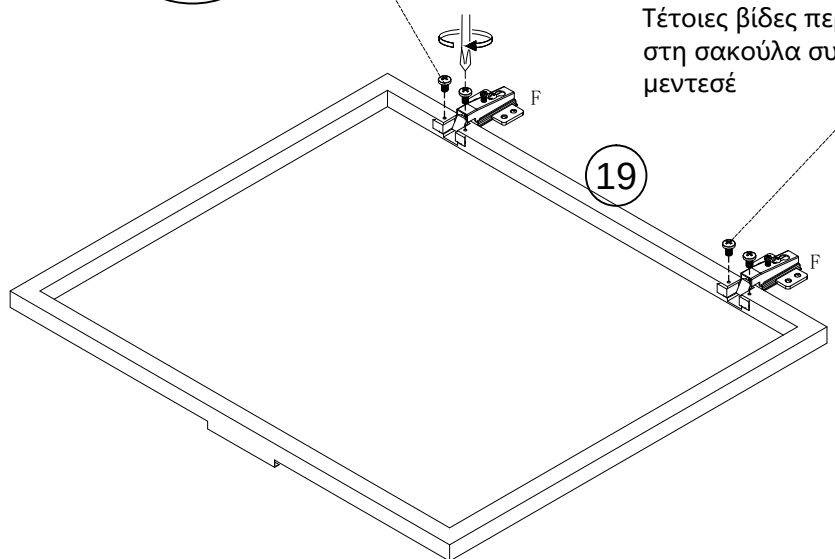




Fx2pcs

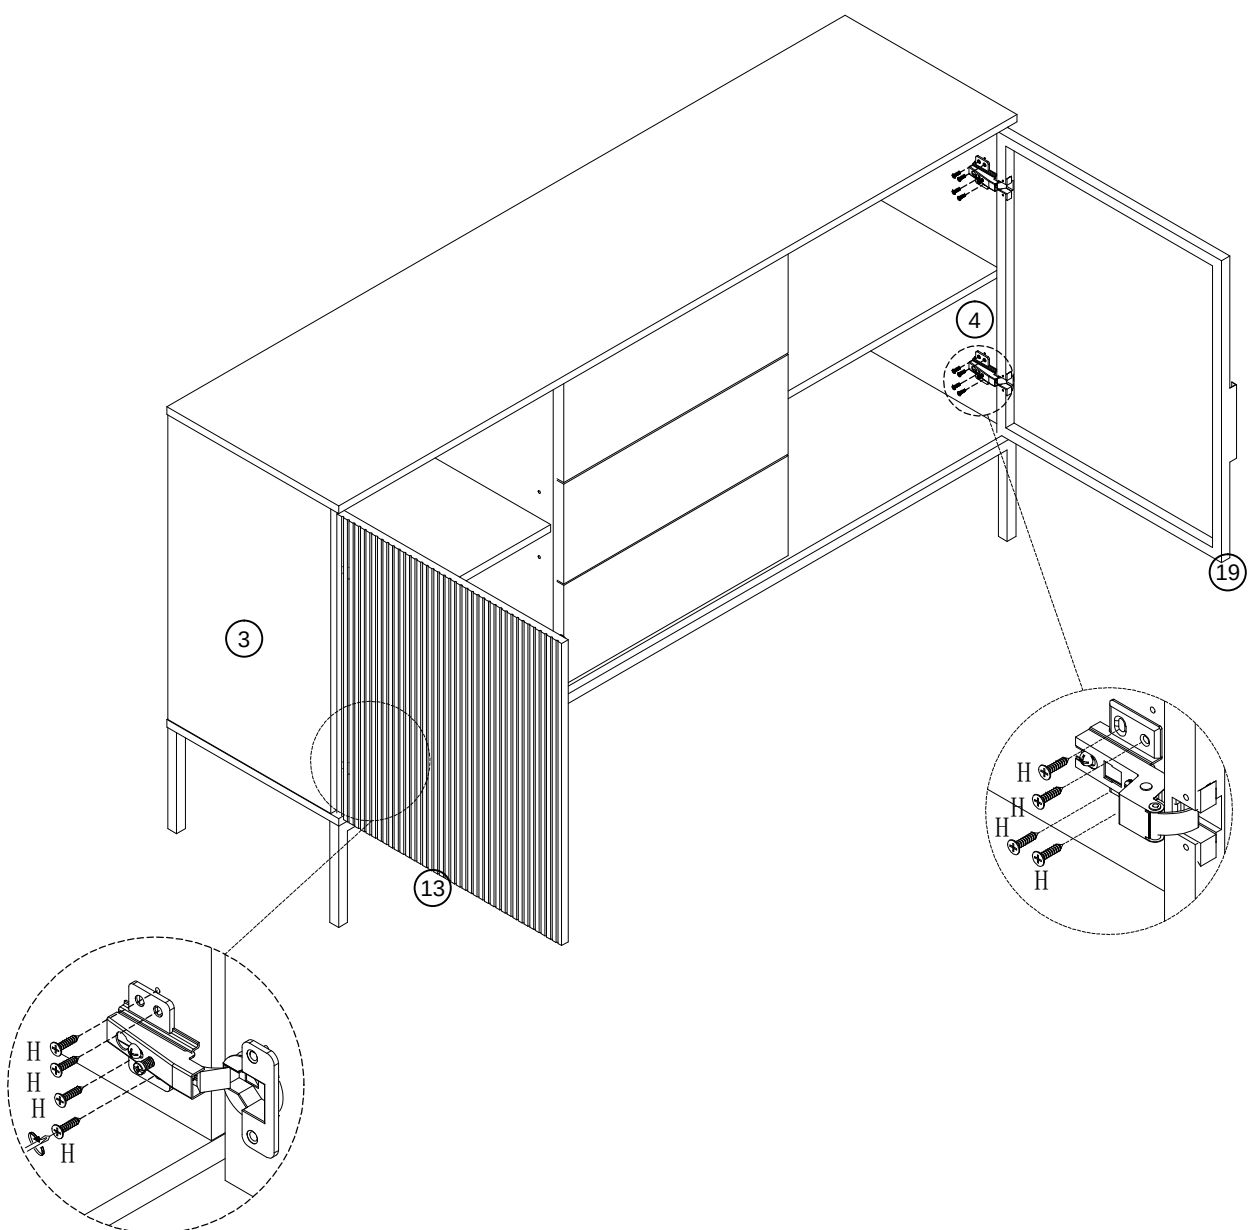

After the product is installed,
please install the accessory L
to the hardware A2 for the sake of
beauty.

	Hx16pcs
	Lx27pcs

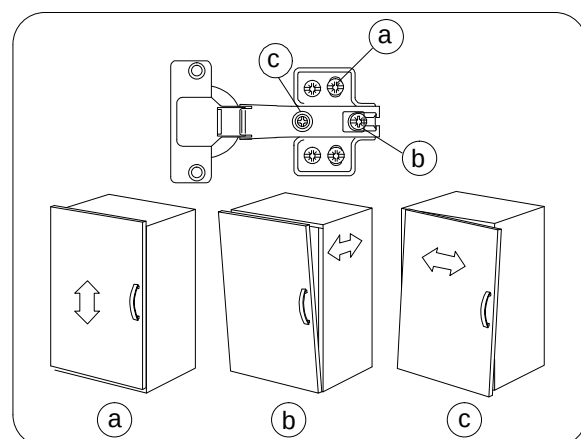

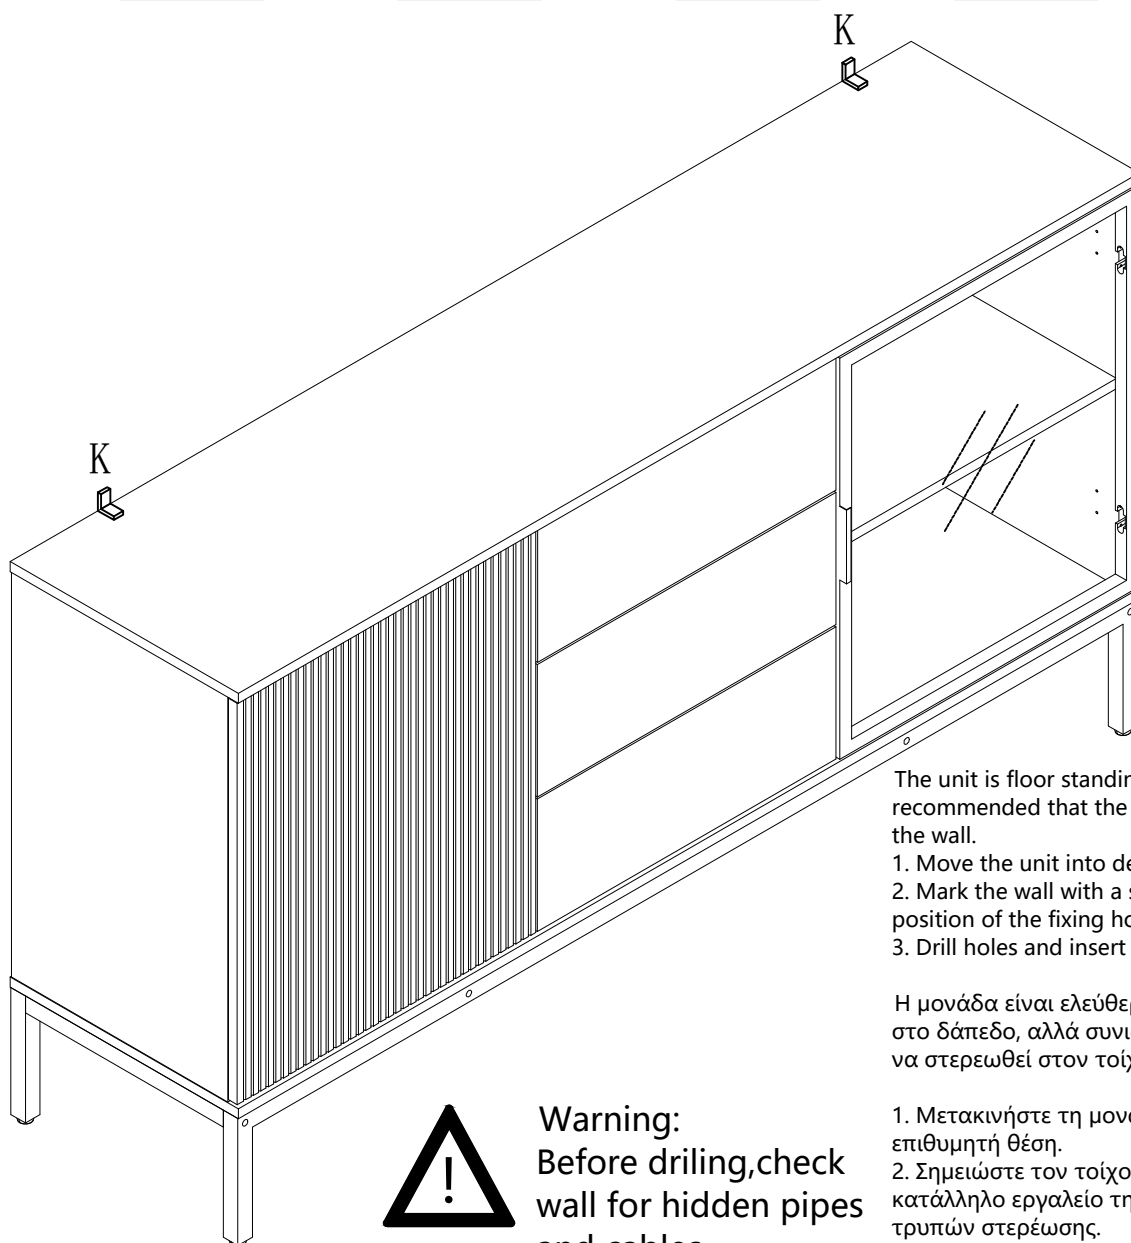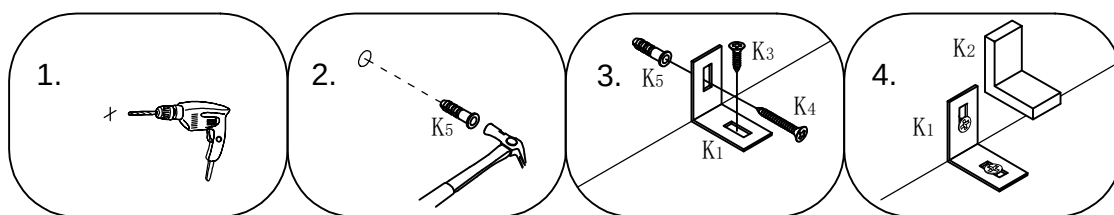

The unit is floor standing, but it is recommended that the unit is secured to the wall.

1. Move the unit into desired position.
2. Mark the wall with a suitable scribe the position of the fixing holes.
3. Drill holes and insert 2 x wall plug

Η μονάδα είναι ελεύθερης τοποθέτησης στο δάπεδο, αλλά συνιστάται η μονάδα να στερεωθεί στον τοίχο.

1. Μετακινήστε τη μονάδα στη επιθυμητή θέση.
2. Σημειώστε τον τοίχο με ένα κατάλληλο εργαλείο τη θέση των τρυπών στερέωσης.
3. Κάντε τις τρύπες και τοποθετήστε 2 πλίνθους τοίχου.



Warning:
Before drilling, check wall for hidden pipes and cables.

Προειδοποίηση:
Πριν από τη διάτρηση, ελέγξτε τον τοίχο για κρυμμένους σωλήνες και καλώδια.

	K ₁ x2pcs		K ₃ x2pcs		
	K ₂ x2pcs		K ₄ x2pcs		K ₅ x2pcs